Manual do Utilizador do Nokia 5228

Edição 6.0

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 NOKIA CORPORATION declara que este RM-625 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Ovi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DOS MESMOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.
A disponibilidade de determinados produtos, assim como aplicações e serviços para esses mesmos produtos poderão variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia para obter detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA
O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do serviço de mensagens multimédia (MMS) ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma taxa adicional.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites, deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.

/Edição 6.0 PT

Índice

Segurança.....7
Acerca do seu dispositivo.....8
Serviços de rede.....9

1. Obter ajuda.....10
Ajuda do dispositivo.....10
Suporte.....10
Actualizar software através do PC.....11
Definições.....11
Códigos de acesso.....11
Prolongar a duração da bateria.....12
Memória livre.....13

2. Como começar.....14
Inserir o cartão SIM.....14
Insira a bateria.....15
Inserir o cartão de memória.....16
Carregar a bateria.....17
Teclas e componentes.....19
Ligar o dispositivo.....21
Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto.....21
Ecrã principal.....21
Aceder ao menu.....22
Acções do ecrã sensível ao tacto.....23
Tecla de multimédia.....25
Alterar o tom de toque.....25
Apoio Nokia.....26

3. O seu dispositivo.....26
Configuração do telefone.....26
Copiar contactos ou fotografias do dispositivo antigo.....27
Indicadores do ecrã.....27
Barra de contactos.....29
Localizações da antena.....29
Perfil offline.....30
Atalhos.....30
Controlo do volume e do altifalante. .31
Definições do sensor e rotação do ecrã.....31
Bloqueio remoto.....32
Auricular.....32
Colocar uma correia de pulso.....33
Remover o cartão SIM.....33
Remover o cartão de memória.....34

4. Efectuar chamadas.....34
Ecrã sensível ao tacto durante as chamadas.....34
Chamadas 34
Durante uma chamada.....35
Caixa de correio de voz 36
Atender ou rejeitar uma chamada.....36
Efectuar uma chamada de conferência.....37
Marcação rápida de um número de telefone.....37
Chamada em espera.....38
Marcação por voz.....38
Registo 39

5. Escrever texto.....41
Teclado virtual.....41
Escrita manual.....43
Introduzir texto com o teclado virtual.....43
Definições de introdução com toque.....46

6. Contactos.....46
Guardar e editar nomes e números...47
Barra de ferramentas de contactos....47
Gerir nomes e números.....47
Números e endereços predefinidos...48
Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos.....48
Copiar contactos.....49
Serviços SIM.....49

7. Mensagens.....51
Vista principal de Mensagens.....51
Escrever e enviar mensagens.....52
Caixa de entrada de mensagens.....53
Configurar o e-mail.....54
Serviço de e-mail.....55
Caixa de correio.....55
Mail for Exchange.....58
Visualizar mensagens num cartão SIM.....59
Mensagens de difusão por células.....59
Comandos de serviço.....59
Definições de mensagens.....60
Chat.....62

8. Personalizar o dispositivo. .63
Alterar o aspecto do seu dispositivo..63
Perfis.....64

9. Música.....65
Leitor de música 65
Música Ovi.....69
Nokia Podcasting.....69
Rádio.....71

10. Câmara.....72
Activar a câmara.....72
Captura de imagens.....73
Gravação de vídeo.....77

11. Galeria.....79
Ver e organizar ficheiros.....79
Ver imagens e vídeos.....79
Organizar imagens e vídeos.....80

12. Centro de vídeo Nokia.....81
Ver e importar clips de vídeo.....81
Feeds de vídeo.....83
Meus vídeos.....83
Transferir vídeos do PC.....84
Definições do centro de vídeo.....84

13. Internet.....85
Acerca do navegador.....85
Navegar na Internet.....85
Adicionar um favorito.....86
Subscrever um feed da Web.....86

14. Conectividade.....87
Ligações de dados e pontos de acesso.....87
Definições de rede.....87
Pontos de acesso.....88
Ligações de dados activas.....90
Sincronização.....91
Conectividade Bluetooth.....91
USB.....96
Ligações a PCs.....97
Definições administrativas.....97

15. Procura.....98
Acerca da Pesquisa.....98
Iniciar uma procura.....98

16. Acerca da Loja Ovi.....99

17. Outras aplicações.....99
Relógio 99
Agenda.....101
Gestor de ficheiros.....101
Gestor de aplicações.....103
RealPlayer 106
Gravador.....108
Escrever notas.....108
Efectuar cálculos.....108
Conversor.....109
Dicionário.....109

18. Definições 109
Definições do telefone.....109
Definições de chamada.....117

19. Resolução de problemas 120

20. Proteger o ambiente.....123
Poupe energia.....123
Recicle.....123

Informações sobre o produto e segurança.....124

Índice remissivo.....134

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização redes GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e, tal como os computadores, poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes fidedignas que ofereçam segurança e protecção adequadas, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá--las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Obter ajuda

Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu** > **Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções** > **Manual do utilizador**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções** > **Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. da fonte**.

Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final do texto de ajuda. Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação. Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores: Ligação a um tópico relacionado. Ligação à aplicação a ser discutida.

Quando estiver a ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, seleccione **Opções** > **Mostrar aplics. abertas** e a aplicação pretendida.

Suporte

Se quiser obter mais informações sobre o modo de utilização do produto ou se não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte as páginas de suporte em www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia, www.nokia.mobi/support (com um dispositivo móvel), a aplicação de Ajuda no dispositivo ou o manual do utilizador.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Após cerca de um minuto, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador. Os documentos e ficheiros serão apagados com a reinicialização, efectue a cópia de segurança dos dados primeiro.
- Actualize o software do dispositivo com regularidade para obter um desempenho optimizado e eventuais novas funcionalidades, da forma descrita no manual do utilizador.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Actualizar software através do PC

O Nokia Software Updater é uma aplicação para PC que permite actualizar o software do dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, precisa de um PC compatível, de acesso à Internet de banda larga e de um cabo de dados USB para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e fazer download da aplicação Nokia Software Updater, vá a www.nokia.com/softwareupdate.

Definições

Normalmente, o seu dispositivo tem as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel configuradas automaticamente, com base nas informações do fornecedor de serviços de rede. Poderá ter definições dos fornecedores de serviços já instaladas no seu dispositivo ou poderá receber ou pedir as definições dos fornecedores de serviços de rede como uma mensagem especial.

Códigos de acesso

Caso se esqueça de qualquer dos códigos de acesso, contacte o seu fornecedor de serviços.

- Código PIN (Personal Identification Number) — Este código protege o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. O código PIN (4 - 8 dígitos) é normalmente

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará do código PUK para o desbloquear.

- código PIN2 — Este código (4 - 8 dígitos) é fornecido com alguns cartões SIM e é necessário para aceder a algumas funções do dispositivo.
- Código de bloqueio (também designado por código de segurança) — O código de bloqueio ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada. O código predefinido é 12345. Pode criar e alterar o código, bem como configurar o dispositivo para solicitar o código. Mantenha o novo código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados. Para obter mais informações, contacte um ponto Nokia Care ou o revendedor do dispositivo.
- Código PUK (Personal Unblocking Key) e código PUK2 — Estes códigos (8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede do cartão SIM do dispositivo.
- Número de Identidade Internacional do Equipamento Móvel (IMEI) — Este número (15 ou 17 dígitos) é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede GSM. Por exemplo, pode ser bloqueado o acesso à rede de dispositivos roubados. O número IMEI do dispositivo encontra-se sob a bateria.

Prolongar a duração da bateria

Muitas funções do dispositivo aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia. Para poupar bateria, tenha em atenção o seguinte:

- As funções que utilizam a conectividade Bluetooth, ou permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. Desactive a conectividade Bluetooth sempre que esta não for necessária.
- Se tiver escolhido **Ligação dados pacotes** > **Quando disponível** nas definições de ligação, e não houver cobertura de dados por pacotes (GPRS), o dispositivo tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados por pacotes. Para

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

prolongar o período de funcionamento do seu dispositivo, escolha **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**.

- Se a intensidade do sinal da rede sem fios variar muito na sua área, o dispositivo terá de procurar repetidamente as redes disponíveis. Isto aumenta o consumo da bateria.
- A luz de fundo do ecrã aumenta o consumo da bateria. Nas definições do ecrã, pode ajustar o brilho do ecrã e alterar o limite de tempo para a luz de fundo do ecrã se desligar. Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã** > **Brilho** ou **Tempo limite da luz**.
- As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria. Para aceder às aplicações que não está a utilizar, prima sem soltar a tecla de menu e escolha uma aplicação.

Memória livre

Para ver a quantidade de espaço disponível para diferentes tipos de dados, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Muitas funções do dispositivo utilizam memória para guardar dados. O dispositivo notifica-o se a memória em diferentes localizações de memória estiver quase cheia.

Para libertar a memória, transfira os dados para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Para remover dados de que já não precisa, utilize o Gestor de ficheiros ou abra a respectiva aplicação. Pode remover os seguintes itens:

- Mensagens das pastas de Mensagens e mensagens de e-mail obtidas na caixa de correio.
- Páginas web guardadas
- Informações de contactos
- Notas da agenda
- Aplicações mostradas no Gestor de aplicações de que já não necessite.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações que tenha instalado. Transfira os ficheiros de instalação para um computador compatível.
- Imagens e clips de vídeo da Galeria. Crie uma cópia de segurança dos ficheiros num computador compatível.

2. Como começar

Inserir o cartão SIM

Importante: Para evitar danos no cartão SIM, remova sempre a bateria antes de inserir ou remover o cartão.

Importante: Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.

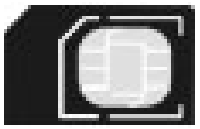

Poderá já estar inserido um cartão SIM no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Insira um cartão SIM na ranhura do cartão SIM. Certifique-se de que a área de contacto do cartão está voltada para cima. Introduza o cartão.
3. Feche a tampa da ranhura do cartão SIM. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

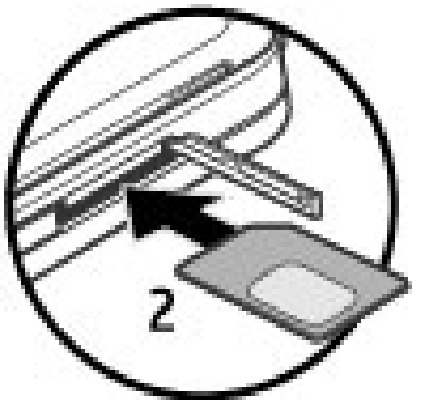

Se o cartão SIM não estiver devidamente encaixado, o dispositivo só pode ser utilizado no perfil offline.

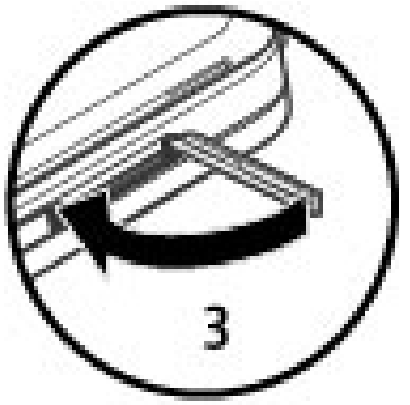

Insira a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1. Retire a tampa posterior.

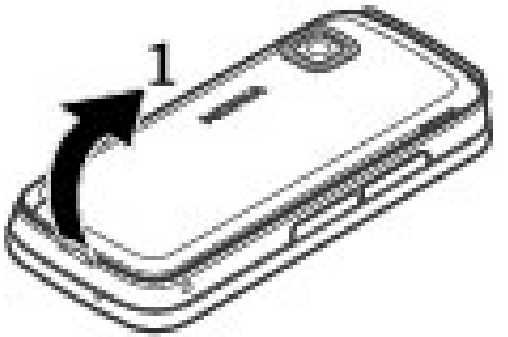

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Insira a bateria.
3. Para voltar a colocar a tampa, direccione os fechos superiores para as respectivas ranhuras e prima para baixo até a tampa encaixar na posição correcta.

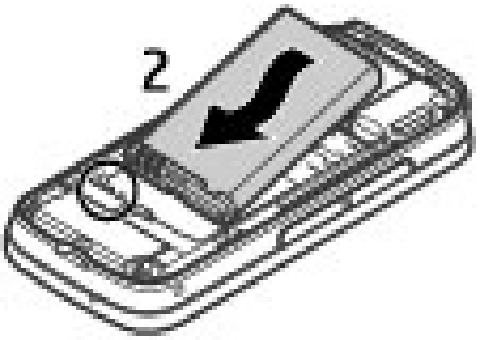

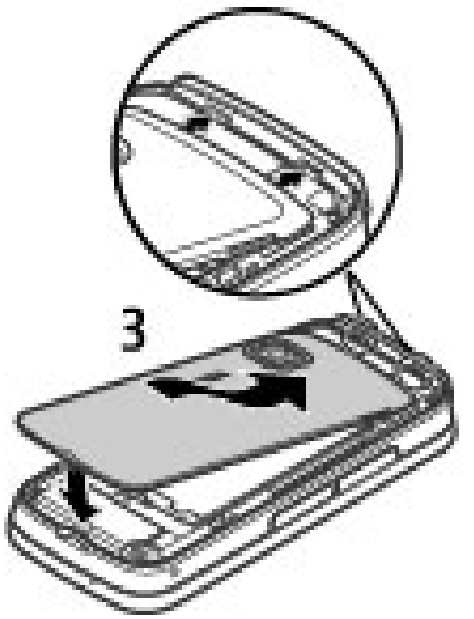

Inserir o cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD e microSDHC compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
2. Insira um cartão de memória compatível na ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para cima. Empurre o cartão para dentro. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.
3. Feche a tampa da ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

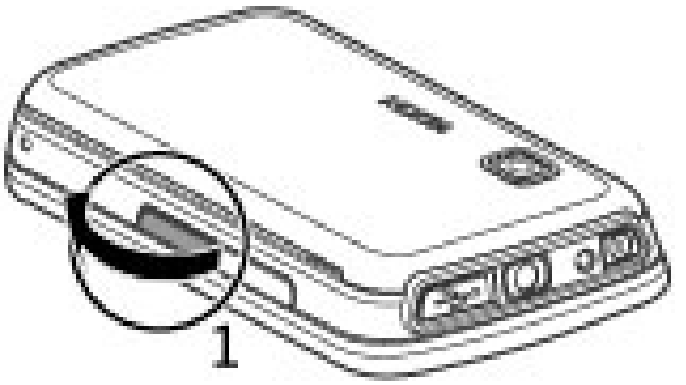

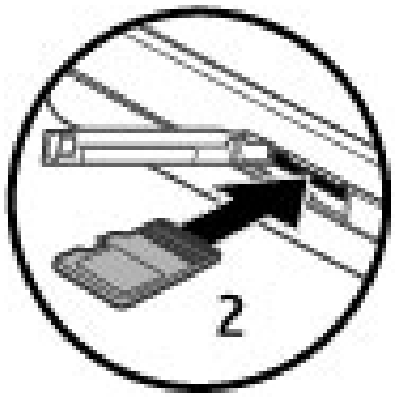

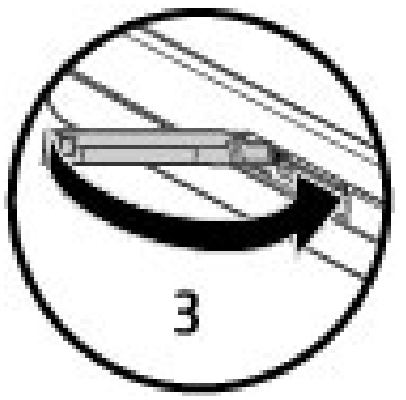

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica. Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

1. Ligue o carregador a uma tomada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Ligue o carregador ao dispositivo.

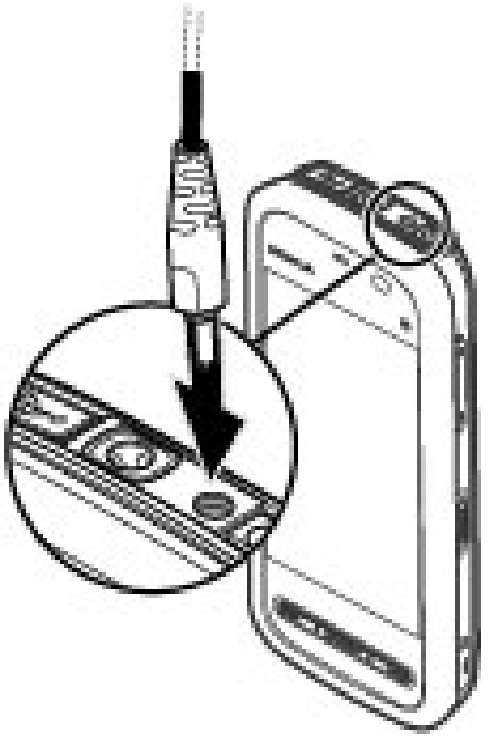

3. Quando o dispositivo indicar que está completamente carregado, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Sugestão: Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Teclas e componentes

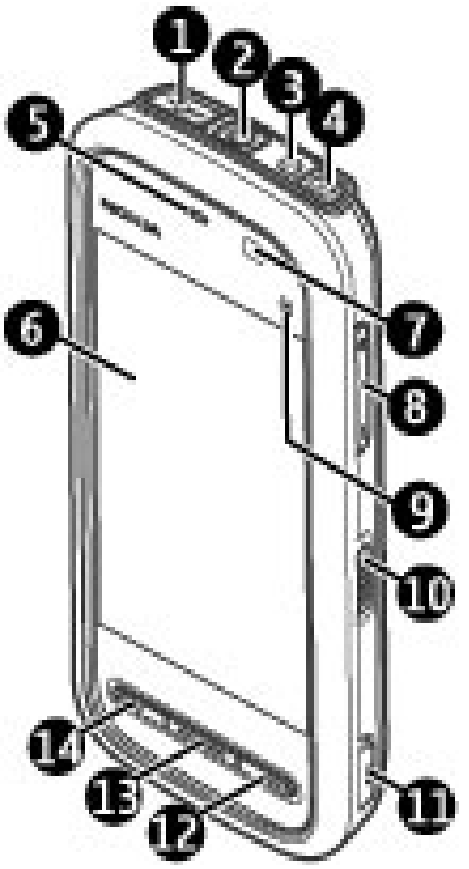

1 — Conector micro USB
2 — Conector Nokia AV (3,5 mm)
3 — Conector do carregador
4 — Tecla de alimentação
5 — Auscultador
6 — Ecrã sensível ao tacto
7 — Sensor de proximidade
8 — Tecla de zoom/volume
9 — Tecla de multimédia
10 — Interruptor de bloqueio
11 — Tecla de captura

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

12 — Tecla Terminar

13 — Tecla Menu

14 — Tecla Chamar

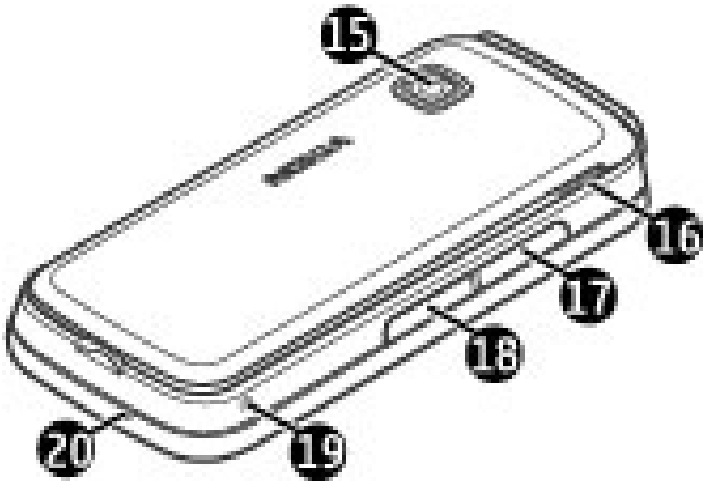

15 — Lente da câmara

16 — Altifalante

17 — Ranhura do cartão SIM

18 — Ranhura do cartão de memória

19 — Orifício de correia de pulso

20 — Microfone

Não cubra a área por cima do ecrã sensível ao tacto, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.

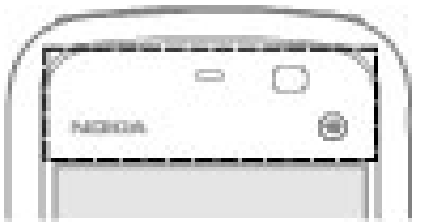

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligar o dispositivo

1. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação.
2. Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. Para apagar um número, escolha ←. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**.
3. Seleccione a sua localização. Caso tenha seleccionado acidentalmente a localização errada, escolha **Anterior**.
4. Introduza a data e hora. Quando utilizar o formato de 12 horas, para alternar entre a.m. e p.m., seleccione um número.

Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto

Para bloquear ou desbloquear o ecrã sensível ao tacto e as teclas, deslize o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo.

Quando o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueadas, o ecrã sensível ao tacto desliga-se e as teclas ficam inactivas.

O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade. Para alterar as definições para o bloqueio automático de ecrã e teclas, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Prot. auto. tecl.** > **Bloqueio autom. teclado**.

Ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida onde pode agrupar todos os contactos importantes ou atalhos de aplicações.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Elementos de apresentação interactiva

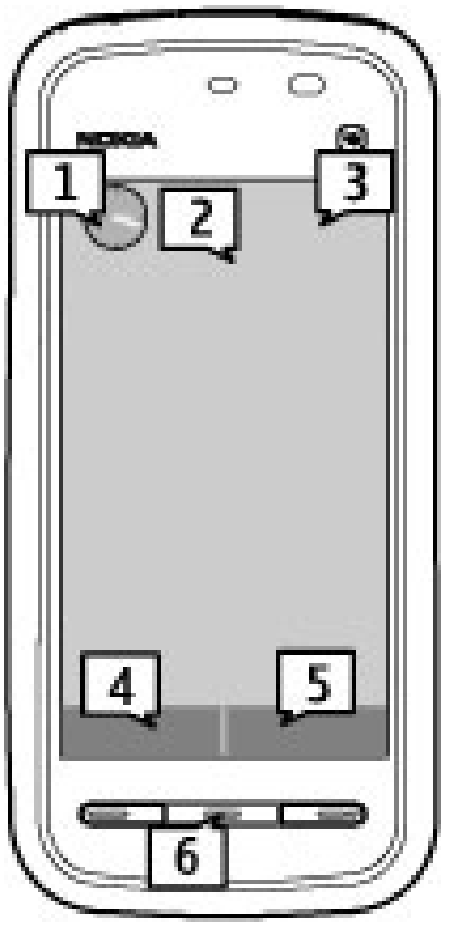

Para abrir a aplicação do relógio, escolha o relógio (1).

Para abrir a agenda, ou alterar o perfil, escolha a data ou o nome do perfil (2).

Para ver ou alterar as definições de conectividade (⇌), bem como para ver os eventos perdidos, escolha o canto superior direito (3).

Para efectuar uma chamada telefónica, escolha **Telefone** ou (4).

Para abrir a lista de contactos, escolha **Contactos** ou (5).

Para abrir o menu principal, prima a tecla Menu (6).

Começar a utilizar a barra de contactos — Para começar a utilizar a barra de contactos e adicionar os contactos ao ecrã principal, escolha > **Opções** > **Novo contacto** e siga as instruções.

Alterar o tema ou os atalhos do ecrã principal — Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Ecrã Principal**.

Teclas de música — Quando uma música ou o rádio estão a tocar em segundo plano, as teclas de música (reproduzir/pausa, retroceder e avançar) são apresentadas no ecrã principal.

Aceder ao menu

Para aceder ao menu, prima a tecla Menu.

Para abrir uma aplicação ou pasta no menu, escolha o item.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acções do ecrã sensível ao tacto

Tocar e tocar duas vezes

De um modo geral, para abrir uma aplicação ou outro elemento no ecrã sensível ao tacto, toque-lhe com o dedo ou com a caneta. Todavia, para abrir os itens seguintes, tem de tocar duas vezes.

Importante: Utilize apenas uma caneta certificada pela Nokia para uso com este dispositivo. A utilização de qualquer outra caneta pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo e danificar o ecrã sensível ao tacto. Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos pontiagudos, para escrever no ecrã.

- Lista itens de uma aplicação, como a pasta Rascunhos na lista de pastas em Mensagens

  Sugestão: Quando abre uma vista em lista, o primeiro item já está realçado. Para abrir o item realçado, toque-lhe uma vez.

- Aplicações e pastas no menu quando se utiliza o tipo de vista em lista
- Ficheiros numa lista de ficheiros, por exemplo, uma imagem na vista de imagens e vídeos na Galeria.

  Caso toque num ficheiro ou item semelhante uma vez, não é aberto, mas fica realçado. Para ver as opções disponíveis para o item, escolha **Opções** ou, se disponível, escolha um item a partir da barra de ferramentas.

Escolher

Nesta documentação do utilizador, abrir aplicações ou itens tocando-lhes uma ou duas vezes denomina-se por "escolher". Caso necessite de escolher vários itens ao mesmo tempo, os itens de menu a escolher estão separados por setas. Para escolher **Opções** > **Manual do utilizador**, toque em **Opções**, e, em seguida, toque em **Manual do utilizador**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Arrastar

Para arrastar, coloque o seu dedo ou a caneta no ecrã, e deslize pelo ecrã. Para se deslocar numa página Web, arraste a página com o seu dedo ou com a caneta.

Mover

Para mover, deslize o dedo ou a caneta rapidamente para a esquerda ou direita no ecrã. Ao visualizar uma imagem, para ver a imagem seguinte ou anterior, mova a imagem para a direita ou para a esquerda, respectivamente.

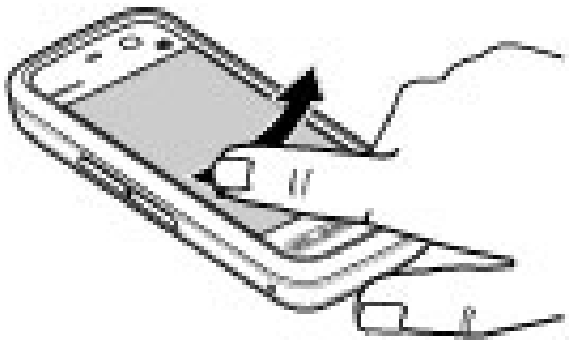

Desloque-se para desbloquear o ecrã sensível ao tacto — Para desbloquear o ecrã, prima a tecla de alimentação ou a tecla de menu e mova-se da direita para a esquerda.

Desloque-se para desbloquear o ecrã e silenciar uma chamada — Para desbloquear o ecrã sensível ao tacto sem atender uma chamada, desloque-se da direita para a esquerda. O tom de toque é silenciado automaticamente. Para atender a chamada, prima a tecla Chamar, ou para rejeitar uma chamada, prima a tecla Terminar.

Deslocar para atender uma chamada — Para atender uma chamada, desloque--se da esquerda para a direita.

Deslocar para parar um alarme — Para parar um alarme, desloque-se da esquerda para a direita. Para repetir o alarme, desloque-se da direita para a esquerda.

Deslocar

Para se deslocar para cima e para baixo em listas que têm uma barra de deslocação, arraste a barra da barra de deslocação.

Em alguns vistas de listas, pode deslocar-se colocando o seu dedo ou a caneta num item da lista e arrastando-o para cima ou para baixo. Para de deslocar nos contactos, coloque o seu dedo ou a caneta no contactos e arraste-o para cima ou para baixo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Para ver uma breve descrição de um ícone, coloque o dedo ou a caneta no ícone. Não existem descrições disponíveis para todos os ícones.

Luz de fundo do ecrã táctil

A luz de fundo do ecrã táctil apaga-se após um período de inactividade. Para acender a luz de fundo do ecrã, toque no ecrã.

Se o ecrã táctil e as teclas estiverem bloqueados, o toque no ecrã não acende a luz de fundo. Para desbloquear o ecrã e as teclas, deslize o botão de bloqueio.

Tecla de multimédia

Para abrir aplicações como o leitor de música ou o browser, escolha a tecla de multimédia ( ) para abrir a barra multimédia e escolha a aplicação.

Alterar o tom de toque

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. Para personalizar um perfil, vá para o perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Apoio Nokia

Para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.

Serviço de definições de configuração

Para fazer o download das definições de configuração como MMS, GPRS, e-mail e outros serviços para o seu modelo de telemóvel, consulte www.nokia.com/support.

Serviços Nokia Care

Se necessitar de consultar os serviços Nokia Care, consulte a lista dos centros de contacto Nokia Care em www.nokia.com/customerservice.

Manutenção

Para serviços de manutenção, consulte o ponto Nokia Care mais próximo em www.nokia.com/repair.

3. O seu dispositivo

Configuração do telefone

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é apresentada a aplicação Configuração do telefone.

Para aceder à aplicação de Configuração do telefone posteriormente, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Config. telef.**.

Para configurar as ligações do dispositivo, escolha **Assist. defs.**.

Para transferir dados para o dispositivo a partir de um dispositivo Nokia compatível, escolha **Trocar**.

As opções disponíveis poderão variar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Copiar contactos ou fotografias do dispositivo antigo

Pretende copiar informações importantes do seu dispositivo Nokia compatível anterior e começar a utilizar o novo dispositivo rapidamente? Utilize a aplicação Comut. telef. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o novo dispositivo, gratuitamente.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Config. telef.** e **Transfer. dados**.

Se o seu antigo dispositivo Nokia não tiver a aplicação Comut. telef., o seu novo dispositivo envia-a numa mensagem. Abra a mensagem no dispositivo antigo e siga as instruções.

1. Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar e emparelhe os dispositivos. O Bluetooth tem de estar activado.
2. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

   A senha é válida apenas para a ligação actual.
3. Escolha o conteúdo e **OK**.

Indicadores do ecrã

O dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM (serviço de rede).

Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tem chamadas não atendidas.

O tipo de toque está definido como Silencioso, e os tons de alerta de mensagem e de e-mail estão desactivados.

Está activado um perfil temporizado.

O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

Existe um alarme activo.

A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número (serviço de rede). Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.

Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

Existe uma ligação activa de dados por pacotes GPRS (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que está disponível uma ligação.

Existe uma ligação activa de dados por pacotes numa parte da rede que suporta EGPRS (serviço de rede). indica que a ligação está retida e que está disponível uma ligação. Os ícones indicam que o EGPRS está disponível na rede, mas o dispositivo não está necessariamente a utilizar uma ligação EGPRS para transferir dados.

A conectividade Bluetooth está activada.

Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.

Existe uma ligação USB activa.

Sincronização em curso.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Barra de contactos

Para adicionar um contacto ao ecrã inicial, no ecrã inicial, escolha > **Opções** > **Novo contacto** e siga as instruções.

Para comunicar com um contacto, seleccione o contacto e das seguintes opções: Ligar para o contacto. Envie uma mensagem para o contacto. Actualizar os feeds da Web do contacto.

Para ver eventos antigos de comunicação com um contacto, escolha o contacto. Para ver os detalhes de um evento de comunicação, escolha o evento.

Para fechar a vista, escolha **Opções** > **Sair**.

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

Antena celular

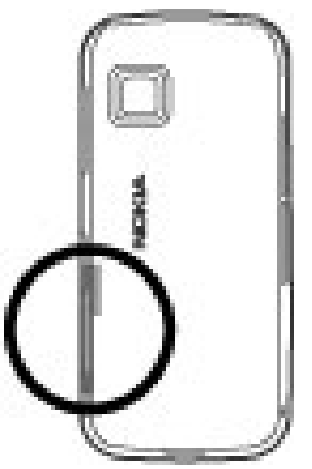

Antena Bluetooth

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Perfil offline

O perfil offline permite-lhe utilizar o dispositivo sem ligar à rede celular sem fios. Quando o perfil offline está activado, pode utilizar o dispositivo sem um cartão SIM.

Activar o perfil offline — Prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione **Offline**.

Quando activar o perfil offline, a ligação à rede celular é terminada. Todos os sinais de frequência de rádio de e para o dispositivo para a rede celular são impedidos. Se tentar enviar mensagens utilizando a rede celular, estas serão colocadas na pasta Caixa de saída para serem enviadas posteriormente.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Atalhos

Para alternar entre aplicações abertas, mantenha premida, sem soltar, a tecla Menu. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Para iniciar uma ligação à Web (serviço de rede), no marcador, toque em **0**, mantendo o contacto.

Para aceder às aplicações disponíveis na barra multimédia, como o leitor de música e Web browser, em qualquer vista, prima a tecla de multimédia.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no marcador, toque em **1**, mantendo o contacto.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Para utilizar comandos de voz, no ecrã principal, prima a tecla Chamar, sem soltar.

Controlo do volume e do altifalante

Para ajustar o nível do volume quando tiver uma chamada activa ou estiver a ouvir um clip de som, utilize a tecla de volume.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.

Para utilizar o altifalante durante uma chamada, escolha **Altifalante**.

Para desactivar o altifalante, escolha **Activar telem.**.

Definições do sensor e rotação do ecrã

Ao activar os sensores do dispositivo, pode controlar determinadas funções rodando o dispositivo.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Defs. do sensor**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Sensores** — Activar os sensores.
- **Controlo de inversão** — Escolha **Silenciar chamadas** e **Silenciar alarmes** para silenciar chamadas e alarmes rodando o dispositivo de forma a que o ecrã fique virado para baixo. Escolha **Rodar automat. visor** para rodar automaticamente o conteúdo do visor quando ligar o dispositivo para o lado esquerdo ou novamente para uma posição vertical. Algumas aplicações e funcionalidades podem não suportar a rotação do ecrã.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Bloqueio remoto

Para impedir uma utilização não autorizada do dispositivo, poderá bloquear remotamente o dispositivo e o cartão de memória utilizando uma mensagem de texto. Deverá definir o texto da mensagem e, para bloquear o seu dispositivo, enviá--la para o mesmo. É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Para activar o bloqueio remoto e para definir o conteúdo da mensagem de texto a utilizar, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Defs. segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Bloqueio remoto de tlm.** > **Activado**. Toque no campo de introdução de texto para introduzir o conteúdo da mensagem de texto (5 a 20 caracteres), escolha ✓, e verifique a mensagem. Introduza o código de bloqueio.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo. Poderá ter de seleccionar o modo do cabo.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Colocar uma correia de pulso

Sugestão: Colocar a caneta do dispositivo como uma correia de pulso.

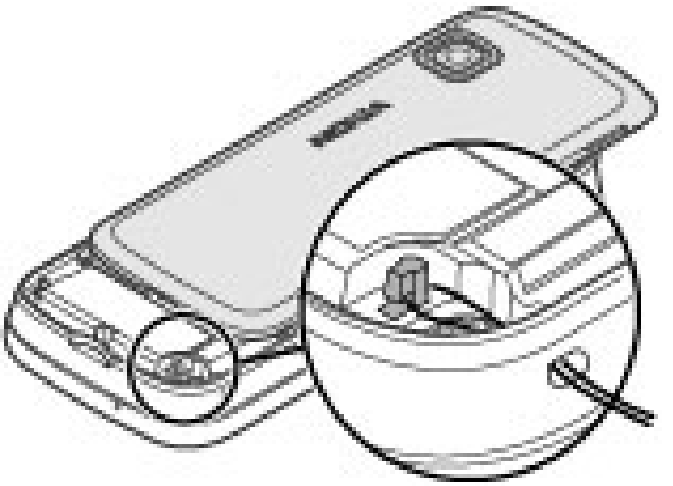

Remover o cartão SIM

1. Remova a tampa posterior levantando-a, começando pela parte superior do dispositivo.
2. Remova a bateria.
3. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM. Coloque a ponta da caneta na abertura por baixo da bateria, e empurre o cartão SIM para o lado para o fazer deslizar para fora da ranhura. Retire o cartão SIM.
4. Volte a colocar a bateria e a tampa posterior.

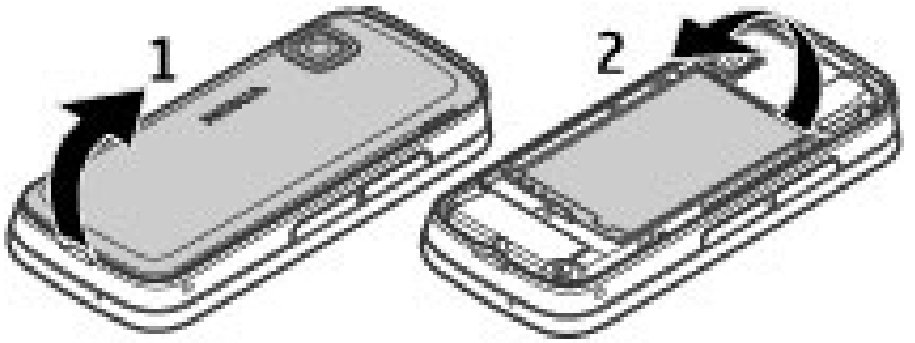

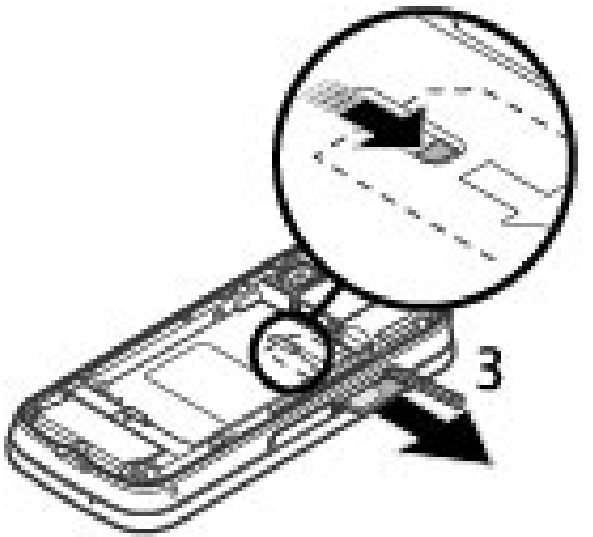

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Remover o cartão de memória

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

1. Se o dispositivo estiver ligado, antes de remover o cartão, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem.**.
2. Quando for apresentada a mensagem **Remover cartão de memória de ? Algumas aplicações serão fechadas.**, escolha **Sim**.
3. Quando a mensagem **Remova o cartão de memória e prima 'OK'** for apresentada, abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
4. Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
5. Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.

4. Efectuar chamadas

Ecrã sensível ao tacto durante as chamadas

O seu dispositivo tem um sensor de proximidade. Para aumentar a duração da bateria e evitar selecções acidentais, o ecrã sensível ao tacto é automaticamente desactivado durante as chamadas quando coloca o dispositivo próximo do ouvido.

Não cubra o sensor de proximidade, por exemplo, com plástico de protecção ou fita cola.

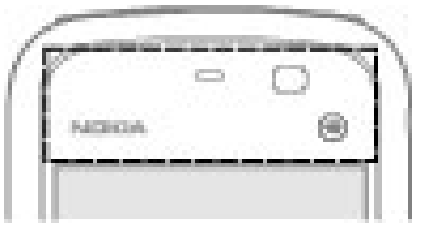

Chamadas

1. No ecrã principal, escolha **Telefone** para abrir o marcador, e introduza o número de telefone, incluindo o indicativo. Para remover um número, escolha ←.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para chamadas internacionais, escolha * duas vezes para obter o carácter + (que substitui o código de acesso internacional), e introduza o código do país, de zona (omitindo o zero inicial se necessário), e o número de telefone.

2. Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.
3. Para terminar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), prima a tecla Terminar.

   Premir a tecla Terminar termina sempre uma chamada, mesmo se outra aplicação estiver activa.

Para efectuar uma chamada a partir da lista de contactos, escolha **Menu** > **Contactos**. Vá para o nome pretendido. Alternativamente, escolha o campo de procura, introduza as primeiras letras ou caracteres do nome e vá para o nome. Para telefonar para o contacto, prima a tecla Chamar. Se tiver guardado vários números para um contacto, seleccione o número pretendido na lista e prima a tecla Chamar.

Durante uma chamada

Para activar e desactivar o microfone, escolha ou .

Para reter uma chamada ou activar a chamada retida, escolha ou .

Para voltar novamente para o auscultador, escolha .

Para terminar a chamada, escolha .

Para alternar entre chamadas activas e retidas, escolha **Opções** > **Trocar**.

Sugestão: Quando tiver apenas uma chamada de voz activa, para colocar a chamada em espera, prima a tecla Chamar. Para activar a chamada retida, prima a tecla Chamar novamente.

Para enviar cadeias de tons DTMF (por exemplo, uma senha), escolha **Opções** > **Enviar DTMF**. Introduza a cadeia DTMF ou procure-a na lista de contactos. Para introduzir um carácter de espera (w) ou um carácter de pausa (p), prima * repetidamente. Para enviar o tom, escolha **OK**. Pode adicionar tons DTMF ao número de telefone ou o campo DTMF nos detalhes do contacto.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para terminar uma chamada activa e substituí-la atendendo uma chamada em espera, escolha **Opções** > **Substituir**.

Para terminar todas as chamadas, escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Muitas das opções que pode utilizar durante uma chamada de voz são serviços de rede.

Caixa de correio de voz

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede), no ecrã principal escolha **Telefone** e escolha sem soltar **1**.

1. Para alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Caixa correio voz**, uma caixa de correio, e **Opções** > **Mudar número**.
2. Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar.

Para silenciar o tom de toque de uma chamada recebida, escolha .

Para atender a chamada com o ecrã táctil bloqueado, mova **Deslizar para atender** da esquerda para a direita.

Pode enviar uma mensagem de texto ao autor da chamada sem a rejeitar, informando-o de que não lhe é possível atender. Para enviar a mensagem de resposta, escolha **Enviar msg.**, edite o texto da mensagem e prima a tecla Chamar.

Se não pretender atender uma chamada, prima a tecla Terminar. Se activar a função **Desvio de chams.** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** nas definições do telefone para desviar chamadas, se rejeitar uma chamada, esta também será desviada.

Para desbloquear o ecrã táctil, mova **Desliz. p/ desbloquear** da direita para a esquerda, e atenda ou rejeite a chamada.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para activar a opção de mensagem de texto e escrever uma mensagem de resposta padrão, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Rejeitar chamada c/ msg.** e **Texto da mensagem**.

Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.

1. Efectue uma chamada para o primeiro participante.
2. Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções** > **Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
3. Quando a nova chamada for atendida, para incluir o primeiro participante na chamada de conferência, escolha .

   Para adicionar uma nova pessoa à chamada, efectue uma chamada para outro participante e adicione a nova chamada à chamada de conferência.

   Para ter uma conversa privada com um dos participantes, escolha .

   Vá para o participante e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes podem continuar a chamada de conferência.

   Para voltar à chamada de conferência, escolha .

   Para retirar um participante, escolha , vá para o participante e escolha .
4. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

Marcação rápida de um número de telefone

Para activar a marcação rápida, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Marcação rápida**.

1. Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas, escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Marcação rápida**.
2. Vá para a tecla à qual pretende atribuir o número de telefone e escolha **Opções** > **Atribuir**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 está reservado para a caixa de correio de voz.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal, escolha **Telefone** e a tecla atribuída e prima a tecla Chamar.

Para efectuar uma chamada no ecrã principal com a marcação rápida activa, escolha **Telefone** e escolha sem soltar a tecla atribuída.

Chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa.

Para activar a chamada em espera (serviço de rede), escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Chamada em espera**.

1. Para atender a chamada em espera, prima a tecla de chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
2. Para alternar entre duas chamadas, escolha **Opções** > **Trocar**.
3. Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.
4. Para terminar ambas as chamadas, escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Marcação por voz

O dispositivo cria automaticamente uma etiqueta de voz para os contactos. Para ouvir a etiqueta de voz sintetizada, escolha um contacto e **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz**. Seleccione os detalhes de um contacto e escolha **Opções** > **Reproduzir etiqueta voz**.

Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Para iniciar a marcação por voz, no ecrã principal, prima a tecla Chamar, sem soltar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.
2. É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
3. O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e mostra o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Registo

A aplicação Registo guarda informações sobre o histórico de comunicação do dispositivo. O dispositivo regista as chamadas não atendidas e recebidas apenas se a rede suportar estas funções e se o dispositivo estiver ligado e se encontrar na área de serviço da rede.

Chamadas recentes

Escolha **Menu** > **Registo** e **Chams. recentes**.

Para ver chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas, escolha **Cham. não atend.**, **Chamadas receb.** ou **Núms. marcados**.

Sugestão: Para abrir a lista de números marcados no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Na barra de ferramentas, seleccione entre as opções seguintes:

- **Chamar** — Telefone para o contacto pretendido.
- **Criar mensagem** — Envie uma mensagem para o contacto pretendido.
- **Abrir Contactos** — Abra a lista de contactos.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Guardar em Contactos** — Guardar o número de telefone realçado a partir da lista de chamadas recentes para os contactos.
- **Limpar lista** — Limpar a lista de chamadas recentes seleccionada.
- **Apagar** — Limpar um evento realçado na lista seleccionada.
- **Definições** — Escolha **Duração do registo** e o período de tempo que as informações de comunicação ficam guardadas no registo. Se escolher **Sem registo**, não serão gravadas informações no registo.

Dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Registo**.

Poderão ser aplicadas tarifas pelas ligações de dados por pacotes relativas à quantidade de dados enviados e recebidos. Para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos durante ligações de dados por pacotes, escolha **Contador dados** > **Tod. dados env.** ou **Todos dados rec.**.

Para limpar as informações enviadas e recebidas, escolha **Opções** > **Limpar contadores**. Necessita do código de bloqueio para limpar as informações.

Duração da chamada

Escolha **Menu** > **Registo**.

Para visualizar a duração aproximada da última chamada e de chamadas recebidas e efectuadas, escolha **Duração cham.**.

Controlar todos os eventos de comunicação

Escolha **Menu** > **Registo**.

Para abrir o registo geral onde pode monitorizar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou ligações de dados registadas pelo dispositivo, escolha o separador de registo geral . Os subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais do que uma parte e ligações de dados por pacotes, são registados como um evento de comunicação. As ligações à caixa de correio, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas Web são mostradas como ligações de dados por pacotes.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ver a quantidade de dados transferidos e a duração de uma determinada ligação de dados por pacote, seleccione um evento recebido ou enviado indicado por **GPRS** e escolha **Opções** > **Ver**.

Para copiar um número de telefone do registo para a área de transferência e colá-lo numa mensagem de texto, por exemplo, escolha **Opções** > **Utilizar número** > **Copiar**.

Para filtrar o registo, escolha **Opções** > **Filtrar** e um filtro.

Para definir a duração do registo, escolha **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**. Se seleccionar **Sem registo**, todo o conteúdo do registo, registo de chamadas recentes e relatórios de entrega de mensagens são permanentemente eliminados.

5. Escrever texto

Pode introduzir letras, números e caracteres especiais de várias formas diferentes. Os teclados nos ecrãs permitem-lhe introduzir caracteres tocando-lhes com os dedos ou com a caneta. O reconhecimento de escrita manual permite-lhe escrever os caracteres directamente no ecrã utilizando a caneta. O reconhecimento de escrita manual poderá não estar disponível para todos os idiomas.

Toque no campo de introdução de texto para introduzir letras, números e caracteres especiais.

O seu dispositivo pode completar palavras com base no dicionário incorporado para o idioma de introdução de texto seleccionado. O dispositivo também aprende novas palavras que introduza.

Teclado virtual

Pode utilizar o teclado virtual em modo de paisagem.

Para activar o teclado virtual, escolha > **QWERTY em ecrã compl.**.

Quando utilizar o teclado virtual no modo de ecrã completo, poderá seleccionar teclas com os dedos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

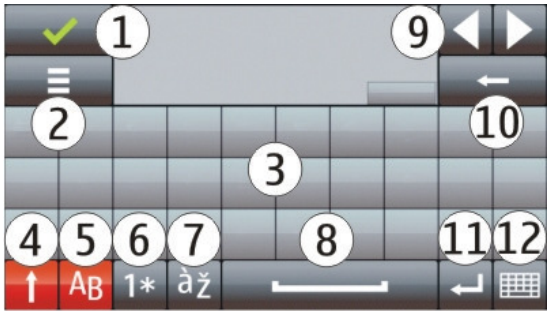

1 — Fechar - Fechar o teclado virtual.

2 — Menu de introdução - Abrir o menu de opções de entrada de toque para aceder a comandos como **Idioma de escrita**. Para adicionar um ícone de emoção, escolha **Inserir ícone de emoção** .

3 — Teclado virtual

4 — Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o Caps Lock, escolha a tecla duas vezes. Uma linha por baixo da tecla indica que o Caps Lock está activado.

5 — Letras

6 — Números e caracteres especiais

7 — Acentos em caracteres

8 — Barra de espaços

9 — Mover - Mover o cursor.

10 — Retrocesso

11 — Enter - Mover o cursor para a linha seguinte ou para o campo de introdução de texto. As funções adicionais são baseadas no contexto actual (por exemplo, no campo do endereço Web do Web browser, actua como o ícone Ir para).

12 — Modo de introdução - Escolher o método de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escrita manual

Os métodos de introdução e os idiomas suportados pelo reconhecimento de escrita manual variam de zona para zona e poderão não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para activar o modo de escrita manual, escolha > **Escrita à mão**.

Escreva caracteres legíveis e verticais na área de introdução de texto, e deixe um espaço entre cada carácter.

Para ensinar ao dispositivo o seu estilo de escrita, escolha > **Treino de escrita à mão**. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.

Para introduzir letras e números (modo predefinido), escreva as palavras como faria normalmente. Para escolher o modo numérico, escolha 12. Para introduzir caracteres não latinos, seleccione o ícone correspondente, se disponível.

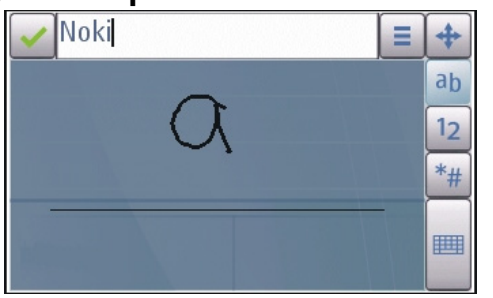

Para escrever caracteres especiais, escreva-os como faria normalmente ou escolha *# e o carácter pretendido.

Para eliminar caracteres ou andar com o cursor para trás, desloque-se para trás (consulte a Figura 1).

Para inserir um espaço, desloque-se para a frente (consulte a Figura 2).

Introduzir texto com o teclado virtual

Teclado virtual

Com o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**) pode introduzir caracteres como se utilizasse um teclado de telefone normal com números nas teclas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 — Fechar - Fecha o teclado virtual (**Teclado alfanumérico**).

2 — Menu de introdução - Abre o menu de entrada de toque, que inclui comandos como **Activar texto assistido** e **Idioma de escrita**. Para adicionar um ícone de emoção, escolha **Inserir ícone de emoção** .

3 — Indicador de introdução de texto - Abre uma janela de contexto, na qual pode activar ou desactivar os modos de introdução assistida de texto, alterar a opção de maiúsculas e minúsculas e alternar entre o modo numérico e alfabético.

4 — Método de introdução - Abre uma janela de contexto, na qual pode seleccionar o modo de introdução. Quando toca num item, a vista do método de introdução actual fecha-se e abre-se a seleccionada. A disponibilidade dos modos de introdução pode variar dependendo se o modo de introdução automático (definições do sensor) está ou não activado.

5 — Teclas de seta - Deslocação para a direita ou para a esquerda.

6 — Backspace

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

7 — Números

8 — Asterisco - Abre uma tabela de caracteres especiais.

9 — Shift - Altera a opção de maiúsculas e minúsculas, activa e desactiva os modos de introdução assistida de texto e alterna entre o modo numérico e alfabético.

Introdução tradicional de texto

Toque numa tecla numérica (1-9) repetidamente até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis para uma tecla numérica do que os visíveis na tecla.

Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla que a actual, espere até que o cursor apareça (ou desloque o cursor para a frente para terminar o período limite de tempo) e introduza a letra.

Para inserir um espaço, toque em **0** . Para deslocar o cursor para a linha seguinte, toque em **0** três vezes.

Introdução assistida de texto

Na introdução assistida de texto, para introduzir uma palavra, escolha uma tecla para cada letra da palavra. A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

1. Para activar a introdução assistida de texto para todos os editores do dispositivo, escolha > **Activar previsão**.
2. Escreva uma palavra. Por exemplo, para escrever "Nokia" quando o dicionário de português estiver seleccionado, seleccione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.

   A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
3. Se a palavra não estiver correcta, escolha ***** repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar**, introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se o carácter **?** for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione *****, introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e seleccione **OK**.

4. Para inserir um sinal de pontuação, escolha *****.
5. Para inserir um espaço, escolha **0**.

Definições de introdução com toque

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada de toque**.

Para modificar as definições de introdução de texto para o ecrã sensível ao tacto, seleccione entre as seguintes opções:

- **Treino de escrita à mão** — Abrir a aplicação de formação de escrita manual. Treine o dispositivo para reconhecer melhor a sua escrita manual. Esta opção não está disponível em todos os idiomas.
- **Idioma de escrita** — Defina os caracteres específicos do idioma na sua escrita manual que são reconhecidos e como fica disposto o teclado no ecrã.
- **Velocidade de escrita** — Seleccionar a velocidade de escrita.
- **Linha guia** — Mostrar ou ocultar a linha de referência na área de escrita. A linha guia ajuda-o a escrever numa linha a direito, e ajuda igualmente o dispositivo a reconhecer a sua escrita.
- **Largura traço da caneta** — Seleccionar a largura do traço para texto escrito com a caneta.
- **Cor da escrita** — Escolher a cor do texto escrito com a caneta.
- **Procura adaptável** — Activar a procura adaptável.
- **Calibração do ecrã táctil** — Calibrar o ecrã sensível ao tacto.

6. Contactos

É possível guardar e actualizar as informações de contacto, tais como números de telefone, moradas ou endereços de e-mail dos seus contactos. Pode acrescentar um tom de toque pessoal ou uma imagem miniatura a um contacto. Também pode criar

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

grupos de contactos, que lhe permitem enviar mensagens de texto ou de e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

Para abrir a lista de contactos, no ecrã principal, dependendo do tema do ecrã principal, escolha **Contactos** ou .

Guardar e editar nomes e números

1. Para adicionar um novo contacto à lista de contactos, escolha .
2. Toque num campo para introduzir as informações no mesmo. Para fechar a introdução de texto, escolha . Preencha os campos que pretender e escolha **Efectuado**.

Para editar contactos, escolha um contacto e **Opções** > **Editar**.

Barra de ferramentas de contactos

Na barra de ferramentas da lista de contactos, escolha entre as seguintes opções:

- **Chamar** — Telefone para o contacto pretendido.
- **Criar mensagem** — Envie uma mensagem para o contacto pretendido.
- **Novo contacto** — Crie um novo contacto.

Gerir nomes e números

Para copiar ou apagar um contacto, ou para enviar um contacto como cartão de visita para outro dispositivo, toque num contacto, sem soltar, e escolha **Copiar**, **Apagar**, ou **Enviar cartão visita**.

Para apagar vários contactos ao mesmo tempo, escolha **Opções** > **Marcar/ Desmarcar** para marcar os contactos pretendidos e, para apagá-los, escolha **Opções** > **Apagar**.

Para ouvir a etiqueta de voz atribuída a um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz** > **Opções** > **Reproduzir etiqueta voz**.

Antes de utilizar etiquetas de voz, tenha em mente o seguinte:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- As etiquetas de voz não são dependentes do idioma. Dependem da voz do utilizador.
- Tem de dizer o nome exactamente como quando o gravou.
- As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Grave e utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.
- Não são aceites nomes muito curtos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Números e endereços predefinidos

Pode atribuir números ou endereços predefinidos a um contacto. Se um contacto tiver vários números ou endereços, poderá facilmente telefonar ou enviar uma mensagem para um certo número ou endereço. O número predefinido também é utilizado na marcação por voz.

1. Na lista de contactos, seleccione um contacto.
2. Escolha **Opções** > **Predefinidos**.
3. Seleccione um campo predefinido ao qual pretende adicionar um número ou endereço e seleccione **Atribuir**.
4. Escolha um número ou endereço que pretenda configurar como predefinido.
5. Para sair da vista de Predefinições e guardar as alterações, toque fora da vista.

Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo, e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe telefona, o dispositivo

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto ou a imagem de chamada (caso o número de telefone do autor da chamada seja enviado e o seu dispositivo o reconheça).

Para definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, seleccione o contacto ou grupo de contactos, escolha **Opções** > **Tom de toque** e seleccione um tom de toque.

Para definir um texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Junt. txt. alerta chamada**. Toque no campo de texto para introduzir o texto de chamada e escolha ✓.

Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, escolha o contacto, **Opções** > **Adicionar imagem**, e uma imagem da Galeria.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, escolha o contacto, **Opções** > **Imagem** e a opção pretendida.

Copiar contactos

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

Para iniciar a cópia, escolha **OK**.

Se não pretender copiar os contactos do cartão SIM para o dispositivo, escolha **Cancelar**. O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM no directório de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

Serviços SIM

Para obter disponibilidade e informações sobre a utilização de serviços de cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM. Este poderá ser o fornecedor de serviços de rede ou outro fornecedor.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Contactos SIM

Para definir os nomes e números armazenados no cartão SIM a apresentar na lista de contactos, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar** > **Memória SIM**. Pode adicionar e editar contactos SIM ou telefonar-lhes.

Os números guardados na lista de contactos podem não ser guardados automaticamente no cartão SIM. Para guardar números no cartão SIM, escolha um contacto e **Opções** > **Copiar** > **Memória SIM**.

Caso pretenda que os novos contactos sejam guardados no dispositivo ou no cartão SIM, escolha **Opções** > **Definições** > **Mem. gravação predef.** > **Memória telemóvel** ou **Memória SIM**.

Marcação permitida

Seleccione **Menu** > **Contactos** e **Opções** > **Números SIM** > **Contcts.marc.permit.**.

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do seu dispositivo, para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Activar marc. permitidas** — Activar as marcações permitidas.
- **Desactivar marcação fixa** — Desactivar as marcações permitidas.
- **Novo contacto SIM** — Introduzir o nome e número telefone do contacto para o qual são autorizadas chamadas.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Adicionar de Contactos** — Copiar um contacto da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM, quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

7. Mensagens

Vista principal de Mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** (serviço de rede).

Para criar uma nova mensagem, escolha **Nova mensagem**.

Sugestão: Para evitar reescrever mensagens que envia frequentemente, utilize os textos da pasta Modelos em Minhas Pastas. Pode igualmente criar e guardar os seus próprios modelos.

A aplicação Mensagens contém as seguintes pastas:

- **Caixa de entrada** — As mensagens recebidas, excepto mensagens de e-mail e de difusão por células, são guardadas nesta pasta.
- **Minhas pastas** — Organize as suas mensagens em pastas.
- **Caixa de correio** — Ligue à caixa de correio remota para obter as novas mensagens de e-mail ou ver offline as mensagens de e-mail obtidas anteriormente.
- **Rascunhos** — As mensagens de rascunho que ainda não foram enviadas são guardadas nesta pasta.
- **Enviadas** — As últimas mensagens enviadas, excluindo as mensagens enviadas através da conectividade Bluetooth, são aqui guardadas. Pode alterar o número de mensagens a guardar nesta pasta.
- **Caixa de saída** — As mensagens que aguardam envio são temporariamente guardadas na caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da cobertura de rede.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Relatór. entrega** — Pode solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto e mensagens multimédia que tenha enviado (serviço de rede).

Escrever e enviar mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever uma mensagem de e-mail, tem de ter as definições de ligação definidas correctamente.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de correio, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de uma mensagem de e-mail requer uma ligação de dados e tentativas contínuas de reenvio poderão significar custos a pagar ao fornecedor de serviços. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

As mensagens requerem serviços de rede.

Enviar uma mensagem de texto ou multimédia — Escolha **Nova mensagem**.

Enviar uma mensagem áudio ou de e-mail — Escolha **Opções** > **Criar mensagem** e a opção relevante.

Seleccionar destinatários ou grupos da lista de contactos — Escolha a partir da barra de ferramentas.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introduzir manualmente o número de telefone ou endereço de e-mail — Toque no campo **Para**.

Introduzir o assunto da mensagem de e-mail ou multimédia — Introduza-o no campo Assunto. Se o campo Assunto não estiver visível, escolha **Opções** > **Campos cabeçalho msg.** para alterar os campos que são visíveis.

Escrever a mensagem — Toque no campo da mensagem.

Adicionar um objecto a uma mensagem ou a um e-mail — Escolha e o tipo de conteúdo relevante. O tipo de mensagem pode mudar para mensagem multimédia com base no conteúdo inserido.

Enviar a mensagem ou e-mail — Escolha , ou prima a tecla Chamar.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Caixa de entrada de mensagens

Receber mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de entrada**.

Na pasta Caixa de entrada, indica uma mensagem de texto não lida, uma mensagem multimédia não lida, uma mensagem de áudio não lida, e dados recebidos através da conectividade Bluetooth.

Quando receber uma mensagem, e **1 mensagem nova** serão apresentados no ecrã principal. Para abrir a mensagem, escolha **Mostrar**. Para abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada, escolha a mensagem. Para responder a uma mensagem recebida, escolha **Opções** > **Responder**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens multimédia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Pode receber uma notificação de que existe uma mensagem multimédia em espera no centro de mensagens multimédia. Para iniciar uma ligação de dados por pacotes, para receber a mensagem no dispositivo, seleccione **Opções** > **Obter**

Quando abrir uma mensagem multimédia ( ), poderá ver uma imagem e uma mensagem. Se a mensagem incluir som, é apresentado o símbolo ; se incluir vídeo, é apresentado o símbolo . Para reproduzir o som ou o vídeo, seleccione o indicador.

Para ver os objectos multimédia incluídos na mensagem multimédia, escolha **Opções** > **Objectos**.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimédia, é apresentado o símbolo . Para reproduzir a apresentação, seleccione o indicador.

Mensagens de dados, de definições e do serviço Web

O seu dispositivo pode receber muitos tipos de mensagens que contêm dados, tais como cartões de visita, tons de toque, logótipos do operador, entradas da agenda e notificações por e-mail. Também poderá receber definições do fornecedor de serviços numa mensagem de configuração.

Para guardar os dados da mensagem, seleccione **Opções** e a opção correspondente.

As mensagens do serviço Web são notificações (por exemplo, notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou uma ligação. Para obter informações sobre disponibilidade e subscrição, contacte o fornecedor de serviços.

Configurar o e-mail

Para configurar o e-mail, escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de correio**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode configurar várias contas de e-mail, por exemplo, uma conta pessoal de e-mail e uma conta de e-mail da empresa.

Para configurar o e-mail a partir do ecrã principal, escolha o plug-in relevante. Em alternativa, para configurar uma conta de e-mail, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Assist. defs.**.

Serviço de e-mail

O serviço de e-mail do dispositivo Nokia transfere automaticamente os e-mails do seu actual endereço de e-mail para o dispositivo. Pode ler, organizar e responder rapidamente aos e-mails. O serviço funciona com diversos fornecedores de e-mail da Internet, frequentemente utilizados para e-mail pessoal. Poderão haver custos de dados quando utilizar o serviço. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços

Configurar o e-mail no dispositivo Nokia

1. Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Assist. defs.**.
2. Quando o Assistente de definições é aberto pela primeira vez, é-lhe pedido que configure as definições de e-mail de acordo com as definições do fornecedor de serviços. Se já tiver utilizado o Assistente Definições antes, escolha **Configur. e--mail**.
3. Aceite os termos e condições para activar o serviço de e-mail.

Para obter mais informações, consulte nokia.com/messaging.

Caixa de correio

Configurar definições de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de correio**.

Para utilizar o e-mail, deverá ter definido um ponto de acesso à Internet válido (IAP) no dispositivo e configurado correctamente as definições de e-mail.

Tem de ter uma conta de e-mail separada. Siga as instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços Internet (ISP) e de caixa de correio remota.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se escolher **Mensagens** > **Caixa de correio** e não tiver configurado a sua conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para começar a criar as definições de e-mail com o guia de caixas de correio, escolha **Iniciar**.

Quando cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído à mesma substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Abrir a caixa de correio

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Quando abrir a caixa de correio, o dispositivo irá perguntar se pretende estabelecer a ligação à caixa de correio.

Para se ligar à caixa de correio e obter novos cabeçalhos de e-mail ou mensagens, escolha **Sim**. Quando vê mensagens online, está continuamente ligado a uma caixa de correio remota através da utilização de uma ligação de dados.

Para ver mensagens de e-mail obtidas anteriormente offline, escolha **Não**.

Para criar uma nova mensagem de e-mail, escolha **Opções** > **Criar mensagem** > **E-mail**.

Quando está online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Desligar**

Obter mensagens de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Se estiver offline, escolha **Opções** > **Ligar** para abrir uma ligação à caixa de correio remota.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

1. Quando tiver uma ligação aberta para uma caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Obter e-mail** > **Novas** para obter todas as mensagens novas, **Seleccionados** para obter apenas as mensagens seleccionadas ou **Todas** para obter todas as mensagens da caixa de correio.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para parar de obter mensagens, escolha **Cancelar**.

2. Para fechar a ligação e ver as mensagens de e-mail offline, escolha **Opções** > **Desligar**.
3. Para abrir uma mensagem de e-mail, escolha a mesma. Se a mensagem de e--mail ainda não tiver sido obtida e se estiver offline, ser-lhe-á perguntado se quer obter esta mensagem a partir da caixa de correio.

Para ver anexos de e-mail, abra a mensagem e seleccione o campo do anexo indicado por . Se o anexo não tiver sido obtido para o dispositivo, escolha **Opções** > **Obter**.

Para obter automaticamente mensagens de e-mail, escolha **Opções** > **Definições de e-mail** > **Obtenção automática**.

A configuração do dispositivo para obter automaticamente e-mails pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Apagar mensagens de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Para apagar o conteúdo de uma mensagem de e-mail do dispositivo e mantê-la na caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Apagar** > **Apenas telemóvel**.

O dispositivo apresenta uma imagem dos cabeçalhos de e-mail da caixa de correio remota. Embora apague o conteúdo da mensagem, o cabeçalho do e-mail fica no seu dispositivo. Se também quiser remover o cabeçalho, deverá estar ligado ao servidor quando apagar a mensagem do seu dispositivo e da caixa de correio remota. Se não houver ligação ao servidor, o cabeçalho será apagado quando você voltar a ligar o seu dispositivo à caixa de correio remota para actualizar o estado.

Para apagar um e-mail do dispositivo e da caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Apagar** > **Telemóvel e servidor**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para cancelar a eliminação de um e-mail que foi marcado para ser apagado do dispositivo e do servidor durante a ligação seguinte ( ), escolha **Opções** > **Restaurar**.

Desligar da caixa de correio

Quando estiver online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > **Desligar**.

Mail for Exchange

Com o Mail for Exchange pode receber os e-mails de trabalho no dispositivo. Pode ler e responder aos e-mails, ver e editar anexos compatíveis, ver informações da agenda, receber e responder a pedidos de reunião, agendar reuniões e ver, adicionar e editar informações de contactos.

ActiveSync

A utilização do aplicação Mail for Exchange está limitada à sincronização OTA (over--the-air, através do ar) das informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a empresa possuir o Microsoft Exchange Server. Para além disso, é necessário que o administrador de TI tenha activado o Mail for Exchange para a sua conta.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se do seguinte:

- Um ID de e-mail da empresa
- O nome de utilizador de rede da empresa
- A senha de rede da empresa
- O nome de domínio de rede (contacte o departamento de TI da empresa)
- O nome do servidor Mail for Exchange (contacte o departamento de TI da empresa)

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dependendo da configuração do servidor Mail for Exchange da empresa, poderá ser necessário introduzir outras informações, além das acima indicadas. Se não souber as informações correctas, contacte o departamento de TI da empresa.

Com o Mail for Exchange, a utilização do código de bloqueio pode ser obrigatória. O código de bloqueio predefinido do dispositivo é 12345, mas o administrador de TI da empresa pode ter definido um código diferente para sua utilização.

Pode aceder e modificar o perfil e definições do Mail for Exchange nas opções de Mensagens.

Visualizar mensagens num cartão SIM

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Mensagens SIM**.

Para poder visualizar mensagens SIM, tem de copiá-las para uma pasta do dispositivo.

1. Escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar tudo** para marcar mensagens.
2. Escolha **Opções** > **Copiar**. É aberta uma lista de pastas.
3. Para começar a copiar, escolha uma pasta. Para ver as mensagens, abra a pasta.

Mensagens de difusão por células

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Mensagens do operador**.

A difusão por células permite-lhe receber mensagens sobre vários tópicos, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, do seu fornecedor de serviços. Para saber quais os tópicos disponíveis e os respectivos números, contacte o fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

Comandos de serviço

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Comandos de serviço**.

Os comandos de serviço (serviço de rede) permitem-lhe introduzir e enviar pedidos de serviço (também conhecidos como comandos USSD), como comandos de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

activação de serviços de rede, ao fornecedor de serviços. Este serviço pode não estar disponível para todas as regiões.

Definições de mensagens

As definições podem estar pré-configuradas no dispositivo, ou pode recebê-las numa mensagem. Para introduzir as definições manualmente, preencha todos os campos marcados com **Tem de ser definido** ou com um asterisco.

Alguns ou todos os centros de mensagens ou pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los nem removê-los.

Definições de mensagens de texto

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem de texto**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Centros de mensagens** — Veja uma lista de todos os centros de mensagens de texto que foram definidos.
- **Centro de msgs. em uso** — Seleccione o centro de mensagens a utilizar para entrega de mensagens de texto.
- **Codificação de caracteres** — Para utilizar a conversão de caracteres noutro sistema de codificação quando disponível, escolha **Suporte reduzido**.
- **Receber relatório** — Especifique se a rede envia relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Seleccione o período durante o qual o centro de mensagens reenvia a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante o período de validade, esta será apagada do centro de mensagens.
- **Mensagem enviada como** — Para saber se o seu centro de mensagens consegue converter mensagens de texto nestes outros formatos, contacte o fornecedor de serviços.
- **Ligação preferida** — Seleccione a ligação a utilizar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Resp. pelo mesmo centro** — Especifique se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Definições de mensagens multimédia

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Tamanho da imagem** — Defina o tamanho da imagem de uma mensagem multimédia.
- **Modo de criação MMS** — Se escolher **Guiado**, o dispositivo irá informá-lo se tentar enviar uma mensagem que poderá não ser suportada pelo destinatário. Se escolher **Restringido**, o dispositivo irá impedi-lo de enviar mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, escolha **Livres**.
- **Ponto acesso em uso** — Escolha o ponto de acesso utilizado como ligação preferida.
- **Obtenção multimédia** — Especifique como pretende receber mensagens, se disponível. Para receber mensagens automaticamente na rede assinada, escolha **Autom. rede assinada**. Fora da rede assinada, receberá uma notificação de que existe uma mensagem multimédia por obter no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Sempre automático**, o seu dispositivo efectua automaticamente uma ligação activa de dados por pacotes para obter a mensagem dentro e fora da rede assinada. Escolha **Manual** para obter mensagens multimédia do centro de mensagens manualmente, ou **Desactivado** para evitar a recepção de mensagens multimédia. A obtenção automática pode não ser suportada em todas as regiões.
- **Permitir msgs. anónimas** — Rejeitar mensagens de remetentes anónimos.
- **Receber publicidade** — Receber publicidade em mensagens multimédia (serviço de rede).
- **Receber relatórios** — Apresentar o estado de mensagens enviadas no registo (serviço de rede).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Negar envio relatório** — Impedir que o dispositivo envie relatórios de entrega de mensagens recebidas.
- **Validade mensagem** — Escolha o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deve reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível enviar a mensagem durante este período, será apagada do centro de mensagens.

O dispositivo necessita de apoio da rede para indicar que uma mensagem enviada foi recebida ou lida. Dependendo da rede e de outras circunstâncias, esta informação nem sempre é fiável.

Definições de e-mail

Gerir caixas de correio

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **E-mail**.

Para seleccionar a caixa de correio que pretende utilizar para enviar e receber e--mails, escolha **Caixa de correio em uso** e uma caixa de correio.

Para remover uma caixa de correio e as respectivas mensagens do seu dispositivo, seleccione **Caixas de correio**, toque na caixa de correio a remover, caso esta ainda não esteja realçada, e escolha **Opções** > **Apagar**.

Para criar uma nova caixa de correio, escolha **Caixas de correio** > **Opções** > **Nova caixa de correio**. O nome que atribuir à nova caixa de correio substitui Caixa de correio na vista principal de Mensagens. Pode ter até seis caixas de correio.

Escolha **Caixas de correio** e uma caixa de correio para alterar as definições de ligação, definições de utilizador, definições de obtenção e definições de obtenção automática.

Chat

Acerca do Chat

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Chat**.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Com Chat (serviço de rede), pode trocar mensagens instantâneas com os seus amigos. Se ainda não tiver uma conta de chat, pode criar uma conta Nokia e utilizar o Chat Ovi da Nokia.

Pode deixar a aplicação Chat em execução em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades do seu dispositivo e continuar a ser notificado sobre as novas mensagens instantâneas.

A aplicação Chat pode vir pré-instalada no seu dispositivo. Caso não venha, importe-a e instale-a a partir da Loja Ovi da Nokia.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdos para o dispositivo pode ter custos relacionados com o tráfego de dados.

Começar a conversar

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Chat**.

1. Escolha o serviço ou serviços que pretende utilizar para conversar e, em seguida, escolha **Continuar**.

   Pode iniciar sessão e conversar e diversos serviços ao mesmo tempo. Tem de iniciar sessão em separado em cada um deles.

2. Na sua lista de contactos, escolha o contacto com quem pretende conversar.

   Pode ter conversas a decorrer com diversos contactos ao mesmo tempo.

Obter mais informações — Escolha o ícone das opções e a opção apropriada.

8. Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o seu dispositivo alterando o ecrã principal, os tons ou os temas.

Alterar o aspecto do seu dispositivo

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Temas**.

Pode utilizar os temas para alterar o aspecto da visualização, como o papel de parede e o esquema do menu principal.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para alterar o tema que é utilizado para todas as aplicações no dispositivo, escolha **Geral**. Para pré-visualizar um tema antes de o activar, desloque-se para o tema e aguarde alguns segundos. Para activar o tema, escolha **Opções** > **Definir**. O tema activo é indicado por .

Para alterar o esquema do menu principal, escolha **Menu**.

Para alterar o aspecto do ecrã principal, escolha **Tema ecrã Princ.**.

Para aplicar uma imagem de papel de parede ou uma apresentação de slides de imagens a mudar como fundo no ecrã principal, escolha **Papel de parede** > **Imagem** ou **Apresentação slides**.

Para alterar a imagem apresentada no ecrã principal quando uma chamada é recebida, escolha **Imagem da ch.**.

Perfis

Escolha **Menu** > **Definições** e **Pessoal** > **Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. O nome do perfil seleccionado é mostrado na parte superior do ecrã principal. Se for utilizado o perfiI Geral, só será apresentada a data.

Para alterar um perfil, seleccione-o e escolha **Opções** > **Activar**.

Para personalizar um perfil, seleccione o perfil e escolha **Opções** > **Personalizar**. Escolha a definição que pretende alterar.

Para definir o perfil como activo até um determinado período no prazo das 24 horas seguintes, seleccione o perfil, escolha **Opções** > **Temporizado**, e defina a hora. Quando o período expirar, o perfil volta novamente ao perfil não temporizado anteriormente activo. Quando o perfil é temporizado, é apresentado no ecrã principal. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para criar um novo perfil, escolha **Opções** > **Criar novo**.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

9. Música

Leitor de música

O leitor de música suporta formatos de ficheiro como, por exemplo, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O Leitor de música não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro ou todas as variações de formatos de ficheiro.

Também pode usar o Leitor de música para ouvir podcasts. Podcasting é um método de fornecimento de conteúdos de áudio ou vídeo através da Internet, utilizando as tecnologias RSS ou Atom, para a reprodução em dispositivos móveis e computadores.

Reproduzir uma música ou um podcast

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.**.

1. Escolha as categorias para navegar até à música ou podcasts que deseja ouvir.
2. Para reproduzir um item, escolha-o a partir da lista.

Poderá ter de actualizar as bibliotecas de música e podcasts depois de actualizar a selecção de música ou podcasts no dispositivo. Para adicionar todos os itens disponíveis à biblioteca, escolha **Opções** > **Actualizar biblioteca**.

Algumas músicas contêm letras. Para apresentar as letras, escolha **Opções** > **Mostrar letra**.

Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ▯▯; para continuar, escolha ▷.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para avançar ou retroceder, prima, sem soltar, ou .

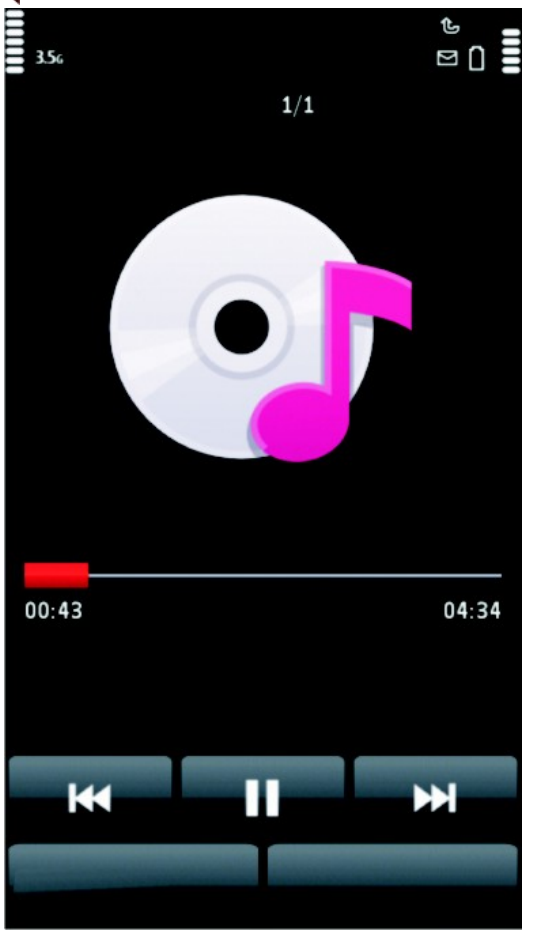

Para ir para o item seguinte, escolha . Para voltar ao início do item, escolha . Para ir para o item anterior, escolha novamente, 2 segundos após de uma música ou podcast ter sido iniciado.

Para activar ou desactivar a reprodução aleatória (), escolha **Opções** > **Reprodução aleatória**.

Para repetir o item actual (), todos os itens (), ou para desactivar a repetição, escolha **Opções** > **Repetir**.

Se reproduzir podcasts, a reprodução aleatória e a repetição são automaticamente desactivadas.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Para modificar o tom de reprodução de música, escolha **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções** > **Definições**.

Para voltar ao ecrã principal e continuar com a reprodução do leitor em segundo plano, prima a tecla Terminar.

Para fechar o leitor, escolha **Opções** > **Sair**.

Listas de reprodução

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.** e **Listas reprod.**.

Para ver os detalhes de uma lista de reprodução, escolha **Opções** > **Detalhes lst. reprod.**.

Criar uma lista de reprodução

1. Escolha **Opções** > **Nova lista reprodução**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK**.
3. Para adicionar músicas imediatamente, escolha **Sim**; para adicionar músicas mais tarde, escolha **Não**.
4. Se tiver escolhido **Sim**, seleccione os artistas para encontrar as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução. Escolha **Adicionar** para adicionar itens.

   Para mostrar a lista de músicas sob o título de um artista, escolha **Expandir**. Para ocultar a lista de músicas, escolha **Retrair**.
5. Quando tiver concluído a selecção, escolha **Efectuado**.

   Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no mesmo.

Para adicionar mais músicas posteriormente, quando visualizar a lista de reprodução, escolha **Opções** > **Todas as músicas**.

Para adicionar músicas, álbuns, artistas, géneros e compositores a uma lista de reprodução, a partir das diferentes vistas do menu música, seleccione um item e escolha **Opções** > **Juntar à lista reprod.** > **Lista reprod. gravada** ou **Nova lista reprodução**.

Para remover uma música de uma lista de reprodução, escolha **Opções** > **Remover**. Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

Para reordenar as músicas numa lista de reprodução, escolha a música que pretende mover e **Opções** > **Reordenar lst. reprod.**. Mova a música para a posição pretendida e escolha **Retirar**. Para mover outra música, escolha a música e **Fixar**, mova a música para a posição pretendida e escolha **Retirar**. Para terminar a reorganização da lista de reprodução, escolha **Efectuado**.

Podcasts

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.** e **Podcasts**.

Os episódios de podcast podem ter três estados: nunca reproduzido, parcialmente reproduzido e completamente reproduzido. Se o estado for parcialmente

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

reproduzido, da próxima vez o episódio será reproduzido a partir da última posição de reprodução. Se o estado for nunca reproduzido ou completamente reproduzido, o episódio começará do início.

Transferir música de um computador

Pode utilizar os seguintes métodos para transferir música:

- Para instalar o Nokia Ovi Player para gerir e organizar os ficheiros de música, importe o software para PC de www.ovi.com e siga as instruções.
- Para ver o seu dispositivo num computador como um dispositivo de memória de massa, para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB compatível ou da conectividade Bluetooth. Se estiver a utilizar um cabo de dados USB, escolha **Armazen. de massa** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
- Para sincronizar música com o Windows Media Player, ligue um cabo de dados USB compatível e escolha **Transfer. multimédia** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Para alterar o modo de ligação USB predefinido, escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **USB** > **Modo de ligação USB**.

Nokia Ovi Player

Com o Nokia Ovi Player, pode importar música a partir da Música Ovi, transferir a sua música para o dispositivo a partir do computador e gerir e organizar os seus ficheiros de música. Para importar o Nokia Ovi Player, aceda a www.ovi.com.

Precisa de ter uma ligação à Internet para importar música.

Importar, transferir e gerir música entre o computador e o dispositivo móvel

1. Abrir o Nokia Ovi Player no computador. Se pretende importar música, registe-se ou inicie sessão.
2. Ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo de dados USB compatível.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Para escolher o modo de ligação do seu dispositivo, escolha **Transfer. multimédia**.

Música Ovi

Com a Música Ovi (serviço de rede) pode procurar, percorrer, comprar e descarregar música para o seu dispositivo.

Escolha **Menu** > **Música** > **Música Ovi**.

Para transferir músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

Transferir músicas pode envolver custos adicionais e a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor do serviço de rede.

Para aceder à Música Ovi, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar ao ligar à Música Ovi.

Escolher o ponto de acesso — Escolha **Ponto acesso predef.**.

A disponibilidade e o aspecto das definições da Música Ovi podem variar. As configurações também podem ser predefinidas e pode não ser possível modificá--las. Ao navegar em Música Ovi, poderá modificar as definições.

Modificar as definições da Música Ovi — Escolha **Opções** > **Definições**.

A Música Ovi não está disponível em todos os países ou regiões.

Nokia Podcasting

Através da aplicação Nokia Podcasting (serviço de rede), pode procurar, detectar, subscrever e importar podcasts "over the air", bem como reproduzir, gerir e partilhar podcasts de áudio e vídeo com o dispositivo.

Definições de podcasting

Para abrir o Nokia Podcasting, escolha **Menu** > **Música** > **Podcasting**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Antes de utilizar o Nokia Podcasting, configure a sua ligação e as definições de importação.

Verifique junto do seu fornecedor de serviços os termos e tarifas de serviços de dados antes de utilizar outros métodos de ligação. Por exemplo, um plano de tarifa fixa pode permitir efectuar grandes transferências de dados mediante o pagamento de uma tarifa mensal.

Definições de ligação

Para editar as definições de ligação, escolha **Opções** > **Definições** > **Ligação** e entre as seguintes opções:

- **Pt. acesso predefinido** — Seleccione o ponto de acesso para definir a sua ligação à Internet.
- **URL serviço de procura** — Defina o URL do serviço de procura de podcasts que será utilizado nas procuras.

Definições de importação

Para editar as definições de importação, escolha **Opções** > **Definições** > **Importar** e entre as seguintes opções:

- **Guardar em** — Defina a localização onde pretende guardar os seus podcasts.
- **Intervalo actualização** — Defina a frequência com que os podcasts são actualizados.
- **Data actualiz. seguinte** — Defina a data da próxima actualização automática.
- **Hora actualiz. seguinte** — Defina a hora da próxima actualização automática.

  As actualizações automáticas só são efectuadas se for seleccionado um ponto de acesso predefinido específico e o Nokia Podcasting estiver a ser executado. Se o Nokia Podcasting não estiver a ser executado, as actualizações automáticas não são activadas.
- **Limite de download (%)** — Defina a percentagem de memória reservada para transferências de podcasts.
- **Se o limite for excedido** — Defina o que fazer se as transferências excederem os limites de transferência.

A configuração da aplicação para obter automaticamente podcasts pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu operador.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para restaurar as predefinições, escolha **Opções** > **Restaurar predefins.** na vista de definições.

Importações

Depois de subscrever um podcast, a partir dos directórios, por procura ou introduzindo um endereço Web, poderá gerir, importar e reproduzir episódios em Podcasts.

Para ver os podcasts que subscreveu, escolha **Podcasting** > **Podcasts**.

Para ver títulos de episódios individuais (um episódio é um ficheiro multimédia específico de um podcast), seleccione o título do podcast.

Para iniciar uma importação, seleccione o título do episódio. Para importar ou continuar a importar episódios seleccionados ou marcados, escolha **Opções** > **Fazer download**. Pode importar vários episódios em simultâneo.

Para reproduzir uma parte de um podcast durante a importação ou após a importação de uma parte, escolha o podcast e **Opções** > **Reproduzir amostra**.

Os podcasts importados na íntegra ficam na pasta Podcasts, mas só são mostrados quando a biblioteca for actualizada.

Rádio

Ouvir rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, poderá escolher sintonizar automaticamente as estações de rádio locais.

Para ouvir a estação guardada seguinte ou anterior, escolha ou .

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para silenciar o rádio, escolha .

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Estações** — Veja as estações de rádio guardadas.
- **Sintonizar estações** — Procure estações de rádio.
- **Guardar** — Guarde a estação de rádio.
- **Activar altifalante** ou **Desactivar altifalante** — Active ou desactive o altifalante.
- **Frequências alternativas** — Escolha se pretende que o rádio procure automaticamente uma frequência RDS melhor para a estação, se o nível da frequência diminuir.
- **Reprod. em fundo** — Volte ao ecrã principal e continue com a reprodução do rádio em segundo plano.

Gerir estações de rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Para ouvir estações guardadas, seleccione **Opções** > **Estações**, e escolha uma estação a partir da lista.

Para remover ou mudar o nome de uma estação, escolha **Opções** > **Estações** > **Opções** > **Apagar** ou **Mudar o nome**.

Para definir manualmente a frequência pretendida, escolha **Opções** > **Sintonizar estações** > **Opções** > **Sintonização manual**.

10. Câmara

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1600x1200 pixels. A resolução da imagem neste manual pode ter um aspecto diferente.

Activar a câmara

Para activar a câmara, prima a tecla de captura.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Captura de imagens

Controlos e indicadores de imagens estáticas

O visor de imagens estáticas apresenta o seguinte:

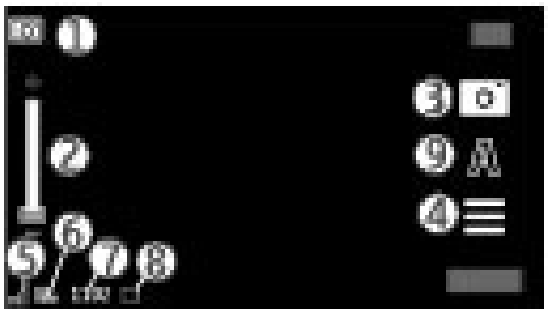

1 — Indicador do modo

2 — Barra de zoom. Para activar ou desactivar a barra de zoom, toque no ecrã.

3 — Ícone de captura

4 — Definições de captura

5 — Indicador de nível de carga da bateria

6 — Indicador de resolução da imagem

7 — Contador de imagens (o número estimado de imagens que pode capturar utilizando a definição actual de qualidade da imagem e a memória disponível)

8 — Memória utilizada. Consoante a configuração do dispositivo, existem as seguintes opções: memória do dispositivo ( ) ou cartão de memória ( ).

9 — Modos de captura

Definições de captura e gravação

Para abrir a vista de definições de captura e gravação antes de capturar uma imagem ou gravar um clip de vídeo, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara** e .

A vista de definições de captura e gravação fornece atalhos para diferentes itens e definições antes de capturar uma imagem ou gravar um clip de vídeo.

As definições de captura e gravação voltam às predefinições após fechar a câmara.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha entre as seguintes opções:

A — Seleccionar uma cena.

ou — Alternar entre o modo de vídeo e de imagem.

ou — Mostrar ou ocultar a grelha do visor (apenas para imagens).

— Activar o auto-temporizador (apenas imagens).

— Activar o modo de sequência (apenas para imagens).

— Abra Galeria.

Definições da imagem:

— Seleccionar um efeito de cor.

— Ajustar o equilíbrio de branco. Seleccione as condições de iluminação actual. Isto permite que a câmara reproduza as cores com mais precisão.

— Ajustar a compensação de exposição (apenas imagens). Se fotografar um motivo escuro contra um fundo muito claro, como a neve, ajuste a exposição para +1 ou +2, para compensar o brilho do fundo. Para motivos claros contra um fundo escuro, use -1 ou -2.

ISO A — Ajustar sensibilidade da luz (apenas imagens). Aumente a sensibilidade da luz em condições de iluminação reduzida para evitar imagens demasiado escuras e desfocadas. Ao aumentar a sensibilidade da luz poderá aumentar também o ruído da imagem.

— Ajustar contraste (apenas imagens). Ajuste a diferença entre as partes mais claras e escuras da imagem.

— Ajustar nitidez (apenas para imagens).

A imagem no ecrã é alterada de forma a reflectir as suas definições.

As definições de captura são específicas de cada modo de disparo. Se alternar entre os modos, não repõe as definições efectuadas.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se escolher uma nova cena, as definições de captura são substituídas pela cena escolhida. Pode alterar as definições de captura após escolher uma cena, caso seja necessário.

A gravação da imagem capturada poderá demorar mais tempo se alterar as definições de zoom, iluminação ou cor.

Capturar imagens

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
- A câmara passa para o modo de economia de bateria, caso nenhuma acção seja levada a cabo durante um minuto. Para continuar a captura de imagens, escolha **Continuar**.

Para capturar uma imagem, proceda da seguinte forma:

1. Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha > .
2. Para capturar uma imagem, prima a tecla de captura. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Para ampliar ou reduzir quando capturar uma imagem, utilize a barra de zoom.

Para deixar a câmara aberta em segundo plano e utilizar outras aplicações, prima a tecla Menu. Para voltar à câmara, prima a tecla de captura, sem soltar.

Depois de capturar uma imagem

Depois de capturar uma imagem, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções** > **Definições** > **Mostrar img. capturada** > **Sim**):

- — Enviar a imagem numa mensagem multimédia, de e-mail ou através de outros métodos de ligação, como a conectividade Bluetooth.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- — Exportar imagem para um álbum online compatível.
- **Apagar** — Eliminar a imagem.

Utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal — Escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Def. como pap. parede**.

Definir a imagem como imagem predefinida de chamada — Escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Def. c/o img. chamada**.

Atribuir a imagem a um contacto — Escolha **Opções** > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**.

Voltar ao visor, para capturar uma nova imagem — Prima a tecla de captura.

O utilizador na imagem — auto-temporizador

Utilize o auto-temporizador para atrasar a captura de forma a também poder aparecer na imagem.

Para definir o atraso do auto-temporizador, escolha > e o atraso necessário antes da captura da imagem.

Para activar o auto-temporizador, escolha **Activar**. O ícone de cronómetro no ecrã fica intermitente e o tempo disponível será mostrado quando o temporizador estiver a ser executado. A câmara captura a imagem após o atraso seleccionado ter decorrido.

Para desactivar o auto-temporizador, escolha > > .

Sugestão: Escolha **2 segundos** para manter a mão firme ao capturar uma imagem.

Capturar imagens numa sequência

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

Para começar a capturar imagens numa sequência rápida, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara** e > **Sequência**. Para fechar a janela de definições, toque no ecrã acima da janela. Mantenha premida a tecla de captura. O dispositivo captura

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

imagens até libertar a tecla ou até ficar sem memória. Se premir a tecla de captura brevemente, o dispositivo captura 18 imagens numa sequência.

As imagens capturadas são apresentadas numa grelha. Para visualizar uma imagem, seleccione-a. Para regressar ao visor do modo de sequência, prima a tecla de captura.

Pode também utilizar o modo de sequência com o auto-temporizador.

Para desactivar o modo de sequência, escolha > **Foto única**.

Gravação de vídeo

Gravar vídeos

1. Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha e o modo de vídeo .
2. Para começar a gravar, prima a tecla de captura ou toque em . É apresentado um ícone vermelho de gravação e é emitido um tom.
3. Para fazer uma pausa durante a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma pausa na gravação e não premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.

   Para ampliar ou reduzir o motivo, utilize a tecla de zoom do dispositivo.
4. Para parar a gravação, prima a tecla de captura. O clip de vídeo é guardado automaticamente na Galeria. O comprimento máximo de um clip de vídeo é aproximadamente de 30 segundos com qualidade de partilha e 90 minutos com outras definições de qualidade.

Controlos e indicadores de gravação de vídeo

O visor de vídeo apresenta o seguinte:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

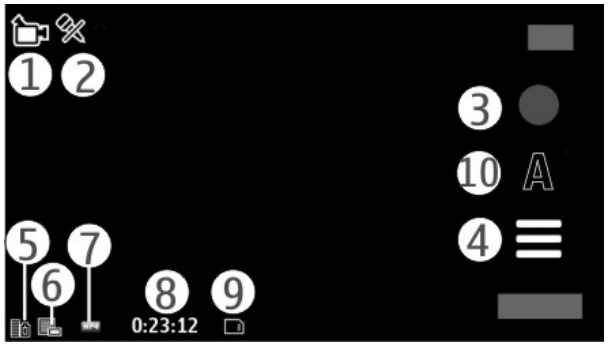

1 — Indicador do modo

2 — Indicador de áudio silenciado

3 — Ícone de gravação

4 — Definições da gravação

5 — Indicador de nível de carga da bateria

6 — Indicador de qualidade de vídeo. Para modificar esta definição, escolha **Opções** > **Definições** > **Qualidade do vídeo**.

7 — Tipo de ficheiro do clip de vídeo

8 — Tempo de gravação disponível. Durante a gravação, o indicador de duração actual do vídeo também mostra o tempo decorrido e o restante.

9 — A localização onde é guardado o clip de vídeo

10 — Modos de captura

Depois de gravar um clip de vídeo

Depois de gravar um clip de vídeo, escolha de entre as seguintes opções (disponíveis apenas se tiver escolhido **Opções** > **Definições** > **Mostrar vídeo capturado** > **Sim**):

- **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo que acabou de gravar.
- **Apagar** — Eliminar o clip de vídeo.

Para voltar ao visor para gravar um novo clip de vídeo, prima a tecla de captura.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

11. Galeria

Para guardar e organizar as suas imagens, clips de vídeo, clips de som e ligações de transmissão em sequência, escolha **Menu** > **Galeria**.

Sugestão: Para aceder rapidamente à vista de imagens e clips vídeos, toque na tecla de multimédia ( ) para abrir a barra multimédia e escolha .

Ver e organizar ficheiros

Escolha **Menu** > **Galeria** e entre as seguintes opções:

- **Imagens e víd.** — Ver imagens no visualizador de imagens e vídeos no Centro de vídeo.
- **Músicas** — Abrir o Leitor de música.
- **Clips de som** — Ouvir clips de som.
- **Outra multim.** — Ver apresentações.

Pode navegar, abrir e criar pastas, bem como marcar, copiar, mover e adicionar itens a pastas.

Os ficheiros guardados no cartão de memória compatível (se estiver inserido) são indicados por .

Para abrir um ficheiro, seleccione-o a partir da lista. Os clips de vídeo e os ficheiros com a extensão .ram são abertos e reproduzidos no Centro de vídeo, e os clips de música e de som no Leitor de música.

Para copiar ou mover ficheiros para o cartão de memória (se estiver inserido) ou para a memória do dispositivo, escolha um ficheiro, **Opções** > **Organizar** > **Copiar** ou **Mover**, e entre as opções disponíveis.

Ver imagens e vídeos

Escolha **Menu** > **Galeria** e **Imagens e víd.**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

As imagens, clips de vídeo e pastas estão organizados por data e hora. Para percorrer os ficheiros, mova para cima ou para baixo.

Para abrir um ficheiro, seleccione-o a partir da lista. Ao visualizar uma imagem, para ver a imagem seguinte ou anterior, mova a imagem para a direita ou para a esquerda, respectivamente. Para ampliar uma imagem, utilize a tecla de volume do dispositivo.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Editar** — Editar um clip de vídeo ou uma imagem.
- **Utilizar ficheiro** — Para utilizar a imagem como papel de parede no ecrã principal, escolha **Def. como pap. parede**.

  Para definir a imagem como uma imagem genérica de chamada, escolha **Def. c/ o img. chamada**.

  Para definir a imagem como imagem de chamada para um contacto, escolha **Atribuir a contacto**.

  Para definir o clip de vídeo como tom de toque, escolha **Def. como tom toque**.

  Para atribuir o clip de vídeo como tom de toque para um contacto, escolha **Atribuir a contacto**.

A barra de ferramentas ajuda-o a seleccionar funções utilizadas frequentemente com imagens, clips de vídeo e pastas.

Na barra de ferramentas, escolha entre as seguintes opções:

- **Enviar** — Enviar a imagem ou clip de vídeo seleccionado.
- **Editar** — Editar a imagem ou clip de vídeo seleccionado.
- **Apagar** — Apagar a imagem ou clip de vídeo seleccionado.

Organizar imagens e vídeos

Seleccione **Menu** > **Galeria**.

Escolha **Imagens e víd.** > **Opções** e uma das seguintes opções:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Opções de pasta** — Para mover ficheiros para pastas, escolha **Mover para pasta**. Para criar uma nova pasta, escolha **Nova pasta**.
- **Organizar** — Para copiar ficheiros para pastas, escolha **Copiar**. Para mover ficheiros para pastas, escolha **Mover**.
- **Visualizar por** — Veja os ficheiros por data, título ou tamanho.

12. Centro de vídeo Nokia

Com o Centro de vídeo Nokia (serviço de rede), pode importar e transmitir clips de vídeo "over the air" de serviços de vídeo da Internet compatíveis utilizando uma ligação de dados por pacotes. Também pode transferir clips de vídeo a partir de um PC compatível para o dispositivo e ver os mesmos no Centro de vídeo.

A utilização de pontos de acesso de dados por pacotes para importar vídeos poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou cobrar uma tarifa. Verifique o preço indicado no serviço ou informe-se junto do fornecedor de serviços.

Ver e importar clips de vídeo

Ligar a serviços de vídeo

1. Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Centro vídeo**.
2. Para estabelecer ligação a um serviço para instalar serviços de vídeo, escolha **Adicionar novos serviços** e seleccione o serviço de vídeo pretendido a partir do catálogo de serviços.

Ver um clip de vídeo

Para procurar o conteúdo de serviços de vídeo instalados, escolha **Feeds de vídeo**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os conteúdos de alguns serviços de vídeo estão divididos em categorias. Para procurar clips de vídeo, seleccione uma categoria.

Para procurar um clip de vídeo no serviço, escolha **Procura de vídeo**. A procura poderá não estar disponível em todos os serviços.

Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha **Opções** > **Download**. As importações continuam em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo de que faz download são guardados em Meus vídeos.

Para transmitir um clip de vídeo ou ver um clip importado, escolha **Opções** > **Reproduzir**. Quando o clip de vídeo estiver a ser reproduzido, para utilizar as teclas de controlo para controlar o leitor, toque no ecrã. Para ajustar o volume, utilize a tecla de volume.

Aviso: A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Continuar download** — Retomar um download em pausa ou falhado.
- **Cancelar download** — Cancelar um download.
- **Pré-visualizar** — Pré-visualizar um clip de vídeo. Esta opção está disponível caso seja suportada pelo serviço.
- **Detalhes do feed** — Ver informações sobre um clip de vídeo.
- **Actualizar lista** — Actualizar a lista de clips de vídeo.
- **Abrir ligação no browser** — Abrir uma hiperligação no Web browser.

Agendar importações

A configuração da aplicação para importar automaticamente clips de vídeo pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços. Para programar um download automático de clips de vídeo num serviço, escolha **Opções** > **Programar**

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

downloads. O Centro de vídeo importa automaticamente novos clips de vídeo diariamente à hora definida.

Para cancelar downloads agendados, escolha **Download manual** como método de download.

Feeds de vídeo

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Centro vídeo**.

O conteúdo dos serviços de vídeo instalados é distribuído utilizando feeds de RSS. Para ver e gerir os seus feeds, escolha **Feeds de vídeo**.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Subscrição de feeds** — Verificar as subscrições de feeds actuais.
- **Detalhes do feed** — Ver informações sobre um vídeo.
- **Adicionar feed** — Subscrever novos feeds. Seleccione **Através Direct. vídeos** para seleccionar um feed dos serviços no directório de vídeos.
- **Actualizar feeds** — Actualizar o conteúdo de todos os feeds.
- **Gerir conta** — Gerir as opções de conta de um determinado feed, se disponível.

Para ver os vídeos disponíveis num feed, seleccione um feed na lista.

Meus vídeos

Meus vídeos é um local de armazenamento para todos os clips de vídeo. Pode listar clips de vídeos de que fez download e clips de vídeo gravados com a câmara do dispositivo em vistas separadas.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Centro vídeo**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Continuar download** — Retomar uma importação em pausa ou sem êxito.
- **Cancelar download** — Cancelar uma importação.
- **Detalhes do clip de vídeo** — Ver informações sobre um clip de vídeo.
- **Encontrar** — Encontrar um clip de vídeo Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Estado da memória** — Ver a quantidade de memória disponível e utilizada.
- **Ordenar por** — Ordenar clips de vídeo. Seleccione a categoria pretendida.
- **Mover e copiar** — Mover ou copiar clips de vídeo. Escolha **Copiar** ou **Mover** e a localização pretendida.

Transferir vídeos do PC

Transfira os seus clips de vídeo a partir de dispositivos compatíveis através de um cabo de dados USB compatível. Apenas são apresentados clips de vídeo que se encontrem num formato suportado pelo dispositivo.

1. Para ver o dispositivo num PC como um dispositivo de memória de massa, para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB.
2. Escolha **Armazen. de massa** como modo de ligação. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
3. Escolha os clips de vídeo que pretende copiar do PC.
4. Transfira os clips de vídeo para **E:\Meus vídeos** no cartão de memória.

   Os clips de vídeo transferidos são apresentados na pasta Meus vídeos.

Definições do centro de vídeo

Na vista principal do Centro de vídeo, seleccione **Opções** > **Definições** e escolha entre as opções seguintes:

- **Selecção serviço vídeo** — Seleccione os serviços de vídeo que pretende que sejam apresentados no Centro de vídeo. Pode igualmente adicionar, remover, editar e ver os detalhes de um serviço de vídeo. Não pode editar serviços de vídeo pré-instalados.
- **Definições de ligação** — Para definir o destino de rede utilizado para a ligação de rede, escolha **Ligação de rede**. Para seleccionar a ligação manualmente sempre que o Centro de Vídeo abrir uma ligação de rede, escolha **Perguntar sempre**.

  Para activar ou desactivar a ligação GPRS, escolha **Confirmar utilização GPRS**.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para activar ou desactivar o roaming, escolha **Confirmar roaming**.

- **Controlo de conteúdos** — Definir um limite de idade para vídeos. A senha necessária é igual ao código de bloqueio do dispositivo. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**. Nos serviços de vídeo a pedido, os vídeos que tiverem um limite de idade igual ao superior ao definido são ocultados.
- **Memória preferencial** — Seleccione se pretende que os vídeos importados sejam guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória compatível.
- **Miniaturas** — Seleccione se pretende importar e ver imagens em miniatura nos feeds de vídeo.

13. Internet

Acerca do navegador

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Mantenha-se a par das notícias e visite os seus Web sites favoritos. Pode utilizar o navegador do dispositivo para ver páginas Web na Internet.

Para navegar na Web, necessita de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo e de estar ligado a uma rede.

Navegar na Internet

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Aceder a um Web site — Seleccione a barra do endereço da Web, introduza um endereço e seleccione ▷.

Sugestão: Para efectuar pesquisas na Internet, seleccione a barra do endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e seleccione a ligação sob a barra do endereço da Web.

Ampliar ou reduzir — Toque duas vezes no ecrã.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Esvaziar a cache — Escolha > > **Privacidade** > **Limpar dados privacid.** > **Cache**.

Adicionar um favorito

Se visitar frequentemente os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para poder aceder-lhes facilmente.

Seleccione **Menu** > **Internet** > **Web**.

Durante a navegação, seleccione > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega — Seleccione > e um favorito.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou uma página Web que contenha um feed da Web e escolha > e o feed pretendido.

Actualizar um feed — Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha **Actualizar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definir a actualização automática de um feed — Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha **Editar** > **Actualiz. automáticas**.

14. Conectividade

O dispositivo permite várias opções de ligação à Internet ou a outro dispositivo compatível ou PC.

Ligações de dados e pontos de acesso

O dispositivo suporta ligações de dados por pacotes (serviço de rede), como GPRS na rede GSM.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber e-mail e ligar à Internet

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados por pacotes, contacte o fornecedor de serviços.

Definições de rede

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Rede**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Escolha de operador** — Escolha **Automático** para configurar o dispositivo para procurar e escolher uma das redes disponíveis ou **Manual** para escolher manualmente a rede a partir de uma lista. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um tom de erro e pedir-lhe-á para escolher novamente uma rede. A rede escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede assinada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Mostrar inform. célula** — Defina o dispositivo para indicar quando estiver a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia MCN (microcellular network) e para activar a recepção de informações da célula.

Pontos de acesso

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos**.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem, enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá--los, criá-los, editá-los ou removê-los.

Ao abrir um dos grupos de pontos de acesso (, ,), pode ver os tipos de pontos de acesso:

indica um ponto de acesso protegido

indica um ponto de acesso de dados por pacotes

Para criar um novo ponto de acesso, escolha **Ponto de acesso**. O dispositivo pede para procurar ligações disponíveis. Após a procura, as ligações já disponíveis são apresentadas e podem ser partilhadas por um novo ponto de acesso. Se ignorar este passo, ser-lhe-á pedido para seleccionar um método de ligação e para ajustar as definições necessárias.

Para editar as definições de um ponto de acesso, abra os grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso. Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

- **Nome da ligação** — Introduza um nome para a ligação.
- **Portadora de dados** — Seleccione o tipo de ligação de dados.

Consoante a ligação de dados escolhida, só estarão disponíveis determinados campos de definições. Preencha todos os campos assinalados com **Tem de ser definido** ou com um * vermelho. Os outros campos podem ser deixados em branco, a menos que o fornecedor de serviços tenha dado indicações em contrário.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para utilizar uma ligação de dados, o fornecedor de serviços tem de suportar esta funcionalidade e, se necessário, activá-la para o cartão SIM.

Criar grupos de pontos de acesso

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos**.

Algumas aplicações permitem-lhe utilizar grupos de pontos de acesso para ligações à rede.

Para evitar a selecção de um único ponto de acesso sempre que o dispositivo estabelece uma ligação à rede, pode criar um grupo que contenha vários pontos de acesso para ligar a essa rede e definir a ordem pela qual são utilizados os pontos de acesso.

Para criar um novo grupo de pontos de acesso, escolha **Opções** > **Gerir** > **Novo destino**.

Para adicionar pontos de acesso a um grupo de pontos de acesso, seleccione o grupo e escolha **Opções** > **Novo ponto de acesso**. Para copiar um ponto de acesso existente de outro grupo, escolha o grupo, toque no ponto de acesso relevante, se este ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Organizar** > **Copiar p/ outro dest.**.

Para alterar a prioridade de um ponto de acesso no grupo, escolha **Opções** > **Organizar** > **Alterar prioridade**.

Pontos de acesso de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso**, e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para editar um ponto de acesso de dados por pacotes, abra um dos grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Escolha entre as seguintes opções:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Nome ponto acesso** — Pode obter o nome do ponto de acesso junto do fornecedor de serviços.
- **Nome do utilizador** — O nome do utilizador pode ser necessário para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.
- **Pedir senha** — Se tiver de introduzir a senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no dispositivo, escolha **Sim**.
- **Senha** — Poderá ser necessária uma senha para estabelecer uma ligação de dados, sendo normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços.
- **Autenticação** — Escolha **Segura** para enviar sempre a senha encriptada ou **Normal** para enviar a senha encriptada sempre que possível.
- **Página inicial** — Dependendo do ponto de acesso que está a configurar, introduza o endereço Web ou o endereço do centro de mensagens multimédia.
- **Usar ponto de acesso** — Escolha **Após confirmação** caso pretenda que o dispositivo peça confirmação antes da ligação utilizando este ponto de acesso ser criada, ou **Automaticamente** caso pretenda que o dispositivo se ligue automaticamente ao destino utilizando este ponto de acesso.

Escolha **Opções** > **Definições avançadas** e entre as opções seguintes:

- **Tipo de rede** — Seleccione o tipo de protocolo de Internet para transferir dados de e para o dispositivo. As outras definições dependem do tipo de rede escolhida.
- **Endereço IP telemóvel** (apenas para IPv4) — Introduza o endereço IP do dispositivo.
- **Endereços DNS** — Introduza o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário, se requerido pelo fornecedor de serviços. Para obter estes endereços, contacte o fornecedor de serviços de Internet.
- **Endereço servidor proxy** — Introduza o endereço do servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy.

Ligações de dados activas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Gestor ligações**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver ligações de dados abertas:

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

chamadas de dados

ligações de dados por pacotes

Para terminar uma ligação, escolha **Opções** > **Desligar**.

Para terminar todas as ligações abertas, escolha **Opções** > **Desligar todas**.

Para ver os detalhes de uma ligação, escolha **Opções** > **Detalhes**.

Sincronização

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Sincronização**.

A aplicação Sincronização permite-lhe sincronizar notas, entradas da agenda, mensagens de texto e multimédia, favoritos ou contactos com diversas aplicações compatíveis, num computador compatível ou na Internet.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização numa mensagem especial.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização.

Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente. Para modificar o perfil, toque num item de sincronização para o incluir no perfil ou para o excluir.

Para gerir perfis de sincronização, escolha **Opções** e a opção pretendida.

Para sincronizar dados, escolha **Opções** > **Sincronizar**. Para cancelar a sincronização antes de a mesma terminar, escolha **Cancelar**.

Conectividade Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode utilizar a ligação para enviar imagens, clips de vídeo e de som, notas, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir imagens com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: distribuição avançada de áudio, controlo remoto de áudio/vídeo, imagem básica, identificação de dispositivo, acesso telefónico à rede, transferência de ficheiros, distribuição genérica de áudio/vídeo, mãos-livres, auricular, envio de objectos, acesso à lista telefónica, acesso SIM e transmissão em sequência de áudio estéreo. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Quando o dispositivo está bloqueado, apenas são possíveis ligações a dispositivos autorizados.

Definições

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando abrir a aplicação pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para definir um nome para o seu dispositivo. O nome poderá ser modificado posteriormente.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Bluetooth** — Active ou desactive a conectividade Bluetooth.
- **Visibilid.meu telemóvel** — Para permitir que o seu dispositivo seja encontrado por outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth, escolha **Visível a todos**. Para definir um período de tempo após o qual a visibilidade passa a estar

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

oculta, escolha **Def. período visibilid.**. Para ocultar o seu dispositivo de outros, escolha **Oculto**.

- **Nome meu telemóvel** — Modifique o nome que é apresentado a outros dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.
- **Modo de SIM remoto** — Permita ou impeça que outro dispositivo, tal como um acessório de kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para se ligar à rede.

Sugestões de segurança

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel** > **Oculto** para controlar quem poderá encontrar o seu dispositivo. A desactivação da conectividade Bluetooth não afecta outras funções do dispositivo.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo.

Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Podem existir várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível em simultâneo.

1. Abra a aplicação onde o item que pretende enviar se encontra guardado.
2. Toque num item e escolha **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**.

   São apresentados os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth que se encontrem dentro do alcance. Os ícones dos dispositivos são os seguintes:

   computador

   telefone

   dispositivo de áudio ou vídeo

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

outro dispositivo

Para interromper a procura, seleccione **Parar**.

3. Seleccione o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
4. Se o outro dispositivo tiver de ser emparelhado antes dos dados poderem ser transmitidos, é emitido um som e ser-lhe-á pedido que introduza uma senha. É necessário introduzir a mesma senha em ambos os dispositivos.

   Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

Sugestão: Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas o endereço exclusivo (endereço do dispositivo). Para descobrir o endereço exclusivo do seu dispositivo, introduza ***#2820#** .

Emparelhar dispositivos

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para emparelhar com dispositivos compatíveis e ver os seus dispositivos emparelhados, abra o separador **Disposit. emparelhados**.

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1 a 16 dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo a utilização da mesma senha. Os dispositivos que não têm interface de utilizador têm uma senha predefinida de fábrica. A senha é utilizada apenas uma vez.

1. Para emparelhar com um dispositivo, escolha **Opções** > **Novo disp. emparelham.**. Os dispositivos dentro do raio de acção serão apresentados.
2. Escolha o dispositivo e introduza a senha. Também é necessário introduzir a mesma senha no outro dispositivo.
3. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao seu dispositivo após o emparelhamento. Caso contrário, para ligar a um acessório, escolha **Opções** > **Ligar ao disposit. áudio**.

Os dispositivos emparelhados são indicados por na procura de dispositivos.

Para definir um dispositivo como autorizado ou não autorizado, escolha entre as seguintes opções:

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Definir como autorizado** — As ligações entre o seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser feitas sem o seu conhecimento. Não lhe será pedida nenhuma autorização nem aceitação separadamente. Utilize este estado apenas para os seus dispositivos, tais como auriculares ou PC compatíveis, ou dispositivos que pertencem a alguém da sua confiança. indica os dispositivos autorizados na vista de dispositivos emparelhados.
- **Def. como n/ autorizado** — É necessário aceitar sempre os pedidos de ligação deste dispositivo separadamente.

Para cancelar um emparelhamento com um dispositivo, escolha **Opções** > **Apagar**.

Para cancelar todos os emparelhamentos, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Receber dados utilizando a conectividade Bluetooth

Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um tom e ser--lhe-á perguntado se pretende aceitar a mensagem. Se aceitar, é apresentado e o item será colocado na pasta Caixa de entrada em Mensagens. As mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth são indicadas por .

Bloquear dispositivos

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para bloquear um dispositivo e não permitir que estabeleça uma ligação Bluetooth ao seu dispositivo, abra o separador **Disposit. emparelhados**. Toque num dispositivo que quer bloquear, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Bloquear**.

Para desbloquear um dispositivo, abra o separador **Dispositivos bloquead.**, toque num dispositivo, se ainda não estiver realçado, e escolha **Opções** > **Apagar**.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo. Se aceitar a pergunta, o dispositivo remoto será adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Modo de SIM remoto

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de poder activar o modo de SIM remoto, os dois dispositivos têm de ser emparelhados e o emparelhamento tem de ser iniciado no outro dispositivo. Ao efectuar o emparelhamento, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Para utilizar o modo de SIM remoto com um acessório de kit para viatura compatível, active a conectividade Bluetooth e a utilização do modo de SIM remoto com o seu dispositivo. Active o modo de SIM remoto a partir do outro dispositivo.

Quando o modo de SIM remoto estiver ligado no seu dispositivo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é desactivada, conforme indicado por ✕ na área do indicador de intensidade do sinal e não é possível utilizar serviços do cartão SIM nem funções que requeiram cobertura de rede celular.

Quando o dispositivo sem fios está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível ligado, tal como um kit para viatura. Neste modo, o dispositivo sem fios não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, terá de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo estiver bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo.

Para sair do modo de SIM remoto, prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

USB

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **USB**.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

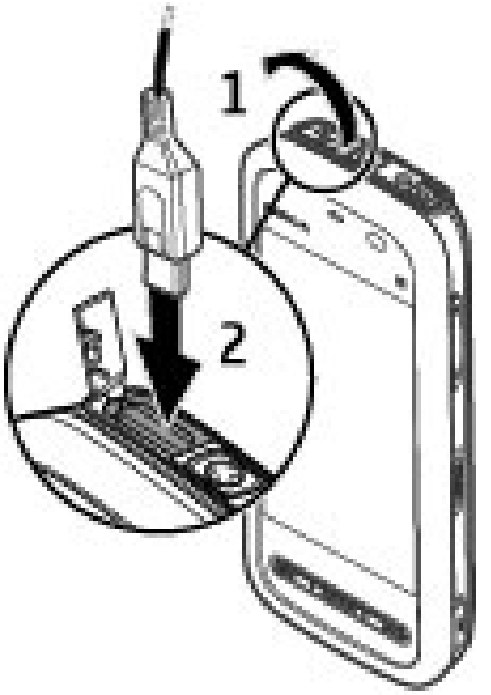

Para que o dispositivo pergunte o objectivo da ligação por cabo sempre que ligar um cabo de dados compatível, escolha **Perguntar ao ligar** > **Sim**.

Se a opção **Perguntar ao ligar** estiver desactivada ou se pretender alterar o modo durante uma ligação activa, seleccione **Modo de ligação USB** e entre as seguintes opções:

- **Ovi Suite** — Utilize as aplicações Nokia para PC como o Nokia Ovi Suite e o Nokia Software Updater.
- **Armazen. de massa** — Transfira dados entre o seu dispositivo e um PC compatível.
- **Transfer. de imagem** — Imprima imagens com uma impressora compatível.
- **Transfer. multimédia** — Sincronizar música com o Nokia Music ou o Windows Media Player.

Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. O Nokia Ovi Suite permite-lhe, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para utilizar o Ovi Suite através do modo de ligação USB, escolha **Modo de Ovi Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a área de apoio em www.ovi.com.

Definições administrativas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Dados pacotes**.

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Ligação dados pacotes** — Se escolher **Quando disponível** e se estiver numa rede que suporta dados por pacotes, o dispositivo efectua o registo na rede de dados por pacotes. Iniciar uma ligação activa de dados por pacotes (por exemplo, para enviar e receber e-mails) é mais rápido do que se o dispositivo estabelecer uma ligação de dados por pacotes quando necessário. Se não existir cobertura de dados por pacotes, o dispositivo irá tentar estabelecer periodicamente uma ligação de dados por pacotes. Se escolher **Quando necessário**, o dispositivo irá apenas utilizar uma ligação de dadps por pacotes se iniciar uma aplicação ou acção que dela necessite.
- **Ponto de acesso** — O nome do ponto de acesso é necessário para utilizar o dispositivo como um modem de dados por pacotes para um computador compatível.

15. Procura

Acerca da Pesquisa

Escolha **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

A funcionalidade de Procura (serviço de rede) permite-lhe utilizar vários serviços de procura baseados na Internet para encontrar, por exemplo, Web sites e imagens. O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

Iniciar uma procura

Escolha **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para pesquisar conteúdos do seu dispositivo móvel, introduza os termos de pesquisa no campo de pesquisa ou procure nas categorias de conteúdos. Quando introduz os termos de pesquisa, os resultados são organizados em categorias. Os resultados acedidos mais recentemente são apresentados na parte superior da lista de resultados, caso tenham correspondência com os termos de pesquisa.

Para pesquisar páginas Web na Internet, escolha **Pesquisar na Internet**, seleccione um motor de pesquisa e introduza os termos de pesquisa no campo de pesquisa. O motor de pesquisa seleccionado é predefinido como o seu motor de pesquisa na Internet.

Se já tiver predefinido um motor de pesquisa, seleccione-o para iniciar a pesquisa ou escolha **Mais serviços procura** para utilizar outro motor de pesquisa.

Para alterar as definições do país ou região para encontrar mais motores de pesquisa, escolha **Opções** > **Definições** > **País ou região**.

16. Acerca da Loja Ovi

Na Loja Ovi pode fazer download de jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, imagens, temas e tons de toque para o seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário pagar utilizando um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede. A Loja Ovi proporciona conteúdos compatíveis com o seu dispositivo móvel e relevantes para os seus gostos e localização.

17. Outras aplicações

Relógio

Definir a hora e data

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Escolha **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Hora** — Definir a hora.
- **Data** — Definir a data.
- **Actualiz. autom. da hora** — Defina a rede para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede).

Despertador

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Para definir um novo alarme, escolha **Novo alarme**. Definir a hora do alarme. Escolha **Repetir** para definir se e quando o alarme é repetido e escolha **Efectuado**.

Para ver os seus alarmes activos e inactivos, escolha **Alarmes**. Quando o alarme está activo, é apresentado. Quando o alarme é repetido, é apresentado.

Para remover um alarme, escolha **Alarmes**, seleccione o alarme e escolha **Opções** > **Apagar alarme**.

Para desactivar o alarme quando este expira, escolha **Parar**. Para activar a repetição do alarme, escolha **Repetir**. Se o dispositivo se encontrar desligado quando o alarme expirar, o dispositivo liga-se e emite o tom de alarme.

Para definir o período de repetição, escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme**.

Para alterar o tom de alarme, escolha **Opções** > **Definições** > **Tom alarme do relógio**.

Relógio mundial

Com o relógio mundial, pode ver a hora actual em diferentes localizações.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Ver a hora — Escolha **Rel. mundial**.

Adicionar localizações à lista — Escolha **Opções** > **Adicionar localização**.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definir a sua localização actual — Vá para uma localização e escolha **Opções** > **Def. como localiz. actual**. A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

Agenda

Para abrir a agenda, escolha **Menu** > **Agenda**

Vistas da agenda

Para alternar entre as vistas mensal, semanal, diária e de nota de tarefa, escolha **Opções** > **Alterar vista** e a vista pretendida.

Para alterar o primeiro dia da semana ou a vista que é apresentada ao abrir a agenda, ou para modificar as definições do alarme da agenda, escolha **Opções** > **Definições**.

Para ir para uma determinada data, escolha **Opções** > **Ir para data**.

Barra de ferramentas da agenda

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

- **Entrada seguinte** — Escolha a vista mensal.
- **Entrada seguinte** — Escolha a vista semanal.
- **Entrada seguinte** — Escolha a vista diária.
- **Entrada seguinte** — Escolha a vista Tarefas.
- **Nova reunião** — Adicione um novo lembrete de reunião.
- **Nova nota de tarefa** — Adicionar uma nova nota de tarefa.

Gestor de ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

O Gestor de ficheiros permite-lhe procurar, gerir e abrir ficheiros existentes no dispositivo, no cartão de memória ou numa unidade externa compatível.

As opções disponíveis dependem da memória que seleccionar.

Procurar e organizar ficheiros

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Para procurar um ficheiro, escolha **Opções** > **Encontrar**. Introduza um texto de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Para mover e copiar ficheiros e pastas ou para criar novas pastas na memória, escolha **Opções** > **Organizar** e a opção pretendida.

Para ordenar ficheiros, escolha **Opções** > **Ordenar por** e a categoria pretendida.

Editar o cartão de memória

Pode formatar um cartão de memória para apagar os dados nele contidos, ou pode proteger os dados do cartão de memória com uma senha.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Mudar o nome ou formatar um cartão de memória — Escolha **Opções** > **Opções cartão memória** e a opção pretendida.

Proteger um cartão de memória com senha — Escolha **Opções** > **Senha cartão de mem.**.

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Efectuar uma cópia de segurança de ficheiros num cartão de memória

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Para efectuar uma cópia de segurança de ficheiros, escolha os tipos de ficheiro pretendidos num cartão de memória e **Opções** > **Efectuar cópia segurança**.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Certifique-se de que o cartão de memória tem memória livre suficiente para os ficheiros cuja cópia de segurança pretende efectuar.

Gestor de aplicações

Acerca do Gestor de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**.

O Gestor de aplicações permite-lhe ver os pacotes de software instalados no seu dispositivo. Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações e software no seu dispositivo:

- Aplicações JME com base na tecnologia Java™ com as extensões de ficheiro .jad ou .jar
- Outras aplicações e software compatíveis com o sistema operativo Symbian com as extensões de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets com a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas software compatível com o seu dispositivo.

Instalar aplicações

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth.

Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no seu dispositivo.

Os ícones no Gestor de aplicações indicam o seguinte:

aplicação SIS ou SISX

Aplicação Java

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

widgets

aplicação instalada no cartão de memória

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Antes da instalação, tenha em atenção o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções** > **Ver detalhes**.

  Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, escolha **Detalhes:** > **Certificados:** > **Ver detalhes**. Controle a utilização de certificados digitais na Gestão de certificados.
- Se instalar um ficheiro que contenha uma actualização ou reparação para uma aplicação existente, só poderá restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova-a e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

  O ficheiro JAR é necessário para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que o importe. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que seleccione um.

Para instalar uma aplicação, proceda do seguinte modo:

1. Para localizar um ficheiro de instalação, escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**. Alternativamente, procure os ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros, ou escolha **Mensagens** > **Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.
2. No Gestor de aplicações, escolha **Opções** > **Instalar**. Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

   Durante a instalação, o dispositivo mostra informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura digital ou certificação,

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

o dispositivo apresentará um aviso. Continue a instalação apenas se tiver a certeza de que conhece a origem e o conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, localize a aplicação no menu e seleccione-a. Se a aplicação não tiver uma pasta predefinida, é instalada na pasta Aplics. instaladas no menu principal.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções** > **Ver registo**.

Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Para manter a memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos ficheiros de instalação num PC compatível; em seguida utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros de instalação da memória do dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

Remover aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**.

Para remover um pacote de software, escolha **Aplics. instaladas** > **Opções** > **Desinstalar**. Escolha **Sim** para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, poderá já não ser possível abrir documentos criados com esse software.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se outro pacote de software depender do que foi removido, poderá deixar de funcionar. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Definições do Gestor de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor aplics.**.

Seleccione **Definições instalação** e entre as opções seguintes:

- **Instalação software** — Especifique se pode ser instalado software Symbian que não tenha assinatura digital verificada.
- **Verific. certificado online** — Escolha para verificar os certificados online antes de instalar uma aplicação.
- **Ender. web predefinido** — Defina o endereço Web predefinido utilizado ao verificar certificados online.

RealPlayer

O RealPlayer permite-lhe reproduzir clips de vídeo ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" sem que seja necessário gravá-los previamente no dispositivo.

O RealPlayer não suporta necessariamente todos os formatos de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Barra de ferramentas do RealPlayer

Nas vistas Clips de vídeo, Ligações streaming e Reproduzidos recentemente, poderão estar disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas:

- **Enviar** — Envie um clip de vídeo ou uma ligação streaming.
- **Reproduzir** — Reproduza o clip de vídeo ou transmissão de vídeo.
- **Apagar** — Apague um clip de vídeo ou uma ligação streaming.
- **Remover** — Remova um ficheiro da lista de ficheiros reproduzidos recentemente.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Reproduzir clips de vídeo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Para reproduzir um clip de vídeo, escolha **Clips vídeo**, e um clip.

Para listar ficheiros reproduzidos recentemente, na vista principal da aplicação, escolha **Reprod. recent/**.

Na lista de clips de vídeo, seleccione um clip, escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Utilizar clip vídeo** — Atribua um vídeo a um contacto ou defina-o como toque.
- **Marcar/Desmarcar** — Marque itens na lista para enviar ou apagar vários itens simultaneamente.
- **Ver detalhes** — Veja detalhes do item seleccionado, como o formato, a resolução e a duração.
- **Definições** — Edite as definições da reprodução e streaming de vídeo.

Nas vistas de Clips de vídeo, Reproduzidos recentemente e Ligações de streaming, poderão encontrar-se disponíveis os seguintes ícones da barra de ferramentas.

- **Enviar** — Enviar um clip de vídeo ou ligação de streaming.
- **Reproduzir** — Reproduzir o clip de vídeo ou stream de vídeo.
- **Apagar** — Apagar o clip de vídeo ou ligação de streaming.
- **Remover** — Remover um ficheiro da lista de reproduzidos recentemente.

Transmitir conteúdo "over the air"

No RealPlayer, apenas pode abrir uma ligação RTSP. No entanto, o RealPlayer reproduzirá um ficheiro RAM se lhe abrir uma ligação HTTP num browser.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **RealPlayer**.

Para transmitir conteúdos "over the air" (serviço de rede), escolha **Ligs. streaming** e uma ligação. Pode também receber uma ligação de streaming numa mensagem de texto ou multimédia, ou abrir uma ligação numa página Web. Antes de o conteúdo em directo começar a ser transmitido, o dispositivo estabelece a ligação ao site e inicia o carregamento do conteúdo. O conteúdo não será guardado no dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gravador

Escolha **Menu** > **Música** > **Gravador**.

Com a aplicação Gravador, pode gravar memorandos de voz e conversas telefónicas.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Para gravar um clip de som, escolha ●.

Para parar a gravação de um clip de som, escolha ■.

Para ouvir o clip de som, escolha ▶.

Para definir a qualidade de gravação ou o local em que pretende guardar os clips de som, escolha **Opções** > **Definições**.

Para gravar uma conversa telefónica, abra o gravador durante uma chamada de voz e seleccione ●. Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Escrever notas

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**. Para escrever uma nota, escolha **Opções** > **Nova nota**. Toque no campo de nota para introduzir texto e escolha ✓.

Pode guardar ficheiros de texto simples (formato de ficheiro .txt) recebidos em Notas.

Efectuar cálculos

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Calculadora**.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Para efectuar um cálculo, introduza o primeiro número do cálculo. Escolha uma função como, por exemplo, adicionar ou subtrair. Introduza o segundo número do cálculo e escolha **=**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Conversor

O Conversor permite-lhe converter medidas de uma unidade noutra.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Conversor**.

Dicionário

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Dicionário**.

Para traduzir palavras de um idioma para outro, introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de palavras a traduzir. Para traduzir uma palavra, escolha-a na lista. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Ouvir** — Ouvir a palavra seleccionada.
- **Histórico** — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.
- **Idiomas** — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.

18. Definições

Algumas definições podem ter sido predefinidas para o dispositivo pelo seu fornecedor de serviços e pode não ser possível alterá-las.

Definições do telefone

Definições de data e hora

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Data e hora**.

Escolha entre as seguintes opções:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Hora** — Introduza a hora actual.
- **Fuso horário** — Seleccione a sua localização.
- **Data** — Introduza a data.
- **Formato da data** — Escolha o formato da data.
- **Separador da data** — Escolha o símbolo que separa dias, meses e anos.
- **Formato da hora** — Escolha o formato da hora.
- **Separador da hora** — Escolha o símbolo que separa horas e minutos.
- **Tipo de relógio** — Escolha o tipo de relógio.
- **Tom alarme do relógio** — Escolha o tom para o despertador.
- **Tempo repet. de alarme** — Ajuste o tempo de repetição.
- **Dias úteis** — Escolha os dias úteis. Poderá então definir um alarme apenas para os dias úteis de manhã, por exemplo.
- **Actualiz. autom. da hora** — Para actualizar a hora, a data e o fuso horário, escolha **Activada**. Este serviço de rede pode não estar disponível em todas as redes.

Definições de idioma

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Idioma**.

Para alterar o idioma do dispositivo, escolha **Idioma do telemóvel**.

Para alterar o idioma de escrita, escolha **Idioma de escrita**.

Para ligar ou desligar a introdução assistida de texto, escolha **Texto assistido**.

Definições do ecrã

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã**.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Brilho** — Ajuste o brilho do ecrã do dispositivo.
- **Tamanho da fonte** — Escolha o tamanho do texto e dos ícones no ecrã.
- **Boas vindas** — Defina uma nota ou uma imagem para ser apresentada quando ligar o dispositivo.
- **Tempo limite da luz** — Defina durante quanto tempo é que a luz permanece ligada quando parar de utilizar o dispositivo.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Comandos de voz

Para activar os comandos de voz avançados para iniciar aplicações e perfis, prima, sem soltar, a tecla Chamar no ecrã principal.

Para controlar o dispositivo através de comandos de voz avançados, prima a tecla de chamada sem soltar no ecrã inicial e diga um comando de voz. O comando de voz é o nome da aplicação ou do perfil apresentado na lista.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Comandos voz**.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Mudar comando** — Editar os comandos de voz.
- **Reproduzir** — Ouvir a etiqueta de voz sintetizada.
- **Remover comando voz** — Remover um comando de voz adicionado manualmente.
- **Definições** — Ajustar as definições.
- **Iniciação a comando voz** — Abrir a iniciação para comandos de voz.

Definições de acessórios

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Acessórios**.

Alguns conectores de acessórios indicam o tipo de acessório que se encontra ligado ao dispositivo.

Escolha um acessório e entre as seguintes opções:

- **Perfil predefinido** — Defina o perfil que pretende activar sempre que ligar um determinado acessório compatível ao dispositivo.
- **Atendimento automático** — Especifique se pretende que o dispositivo atenda automaticamente uma chamada após um período de 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso**, o atendimento automático é desactivado.
- **Luzes** — Defina se as luzes permanecem ou não acesas após esgotar o tempo limite.

As definições disponíveis dependem do tipo de acessório.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições de aplicações

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Defs. aplicação**.

Nas definições da aplicação, poderá editar as definições de algumas das aplicações do seu dispositivo.

Para editar as definições, também poderá escolher **Opções** > **Definições** em cada aplicação.

Actualizações do dispositivo

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Actualiz. disposit.**.

Com as Actualizações do dispositivo pode ligar a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, criar novos perfis de servidor, visualizar a versão do software existente e informações do dispositivo ou visualizar e gerir perfis de servidor existentes.

Poderá receber perfis de servidor e definições de configuração diferentes a partir dos fornecedores de serviços e do departamento de gestão de informações da empresa. Estas definições de configuração podem incluir definições de ligação e outros tipos de definições utilizadas por diferentes aplicações do seu dispositivo.

Para ligar ao servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, escolha **Opções** > **Perfis de servidor**, um perfil, e **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para criar um perfil de servidor, escolha **Opções** > **Perfis de servidor** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

Para apagar um perfil de servidor, escolha o perfil e **Opções** > **Apagar**.

Definições de segurança

Telefone e SIM

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Defs. segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Pedido do código PIN** — Quando activo, o código é pedido sempre que o dispositivo é ligado. A desactivação do pedido do código PIN poderá não ser permitida por alguns cartões SIM.
- **Código PIN** e **Código PIN2** — Alterar o PIN e o PIN2. Estes códigos só podem incluir números. Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números de emergência para evitar marcar involuntariamente o número de emergência. Se se esquecer do código PIN ou PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte um ponto Nokia Care ou o seu fornecedor de serviços.
- **Código de bloqueio** — O código de bloqueio é utilizado para desbloquear o dispositivo. Para impedir a utilização não autorizada do dispositivo, altere o código de bloqueio. O código predefinido é 12345. O novo código pode ter um comprimento entre 4 e 255 caracteres. Podem ser utilizados caracteres alfanuméricos e caracteres maiúsculos e minúsculos. O dispositivo notifica-o se o formato do código de bloqueio não estiver correcto. Mantenha a confidencialidade do novo código e separado do dispositivo.
- **Período bloq. autom. tlm.** — Para evitar a utilização não autorizada, pode definir um limite de tempo após o qual o dispositivo bloqueia automaticamente. Só é possível utilizar um dispositivo bloqueado depois de introduzir o código de bloqueio correcto. Para desactivar o bloqueio automático, escolha **Nenhum**.
- **Bloquear se o SIM mudou** — Definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando for introduzido no dispositivo um cartão SIM desconhecido. O dispositivo mantém uma lista de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do proprietário.
- **Bloqueio remoto de tlm.** — Active ou desactive o bloqueio remoto.
- **Grupo utilizad. fechado** — Especificar um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, o podem também contactar (serviço de rede).
- **Confirmar serviços SIM** — Definir o dispositivo para apresentar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gestão de certificados

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Defs. segurança** > **Gestão de certificados**.

Os certificados digitais devem ser utilizados caso se pretenda ligar a um banco online ou outro site ou servidor remoto para acções que envolvem a transferência de informações confidenciais. Também devem ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus ou outro software nocivo e certificar-se da autenticidade do software ao importá-lo e ao instalá-lo.

Escolha entre as seguintes opções:

- **Certificados autoridade** — Veja e edite certificados de autoridade.
- **Sites de confiança** — Veja e edite certificados de sites de confiança.
- **Certificados pessoais** — Veja e edite certificados pessoais.
- **Certificados de telemóvel** — Veja e edite certificados de dispositivos.

Os certificados digitais não garantem segurança. São utilizados para verificar a origem do software.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Ver detalhes do certificado — verificar autenticidade

Apenas é possível ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para verificar os detalhes de um certificado, escolha **Opções** > **Detalhes do certificado**. A validade do certificado é verificada e uma das seguintes notas pode ser apresentada:

- **Certificado não seguro** — Não configurou nenhuma aplicação para utilizar o certificado.
- **Certificado caducado** — O período de validade do certificado terminou.
- **Certificado ainda não válido** — O período de validade do certificado ainda não começou.
- **Certificado danificado** — O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Alterar as definições de confiança

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que confia efectivamente no proprietário do certificado e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Para alterar as definições de um certificado de autoridade, escolha **Opções** > **Definições de segurança**. Consoante o certificado, é apresentada uma lista das aplicações que podem utilizar o certificado seleccionado. Por exemplo:

- **Instalação Symbian**: **Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação com o sistema operativo Symbian.
- **Internet**: **Sim** — O certificado só consegue certificar servidores.
- **Instalação aplicações**: **Sim** — O certificado consegue certificar a origem de uma nova aplicação Java.

Para alterar o valor, escolha **Opções** > **Mudar defs. confiança**.

Módulo de segurança

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Defs. segurança** > **Módulo de segurança**.

Para ver ou editar um módulo de segurança (se disponível), seleccione-o a partir da lista.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ver informações detalhadas sobre um módulo de segurança, escolha **Opções** > **Detalhes de segurança**.

Repor as definições originais

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Definições de fábrica**.

Pode repor os valores de origem para algumas das definições. Para isso, é necessário o código de bloqueio.

Depois de reiniciar, o dispositivo poderá demorar mais tempo a ligar. Os documentos e os ficheiros não serão afectados.

Conteúdo protegido

Para gerir licenças de direitos digitais, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Defs. segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se o dispositivo tiver conteúdo protegido por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança das chaves de activação e do conteúdo, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite. Outros métodos de transferência podem não transmitir as chaves de activação que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as chaves de activação no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as chaves de activação como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as chaves de activação e os conteúdos. A perda das chaves de activação ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas chaves de activação podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Luzes de notificação

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Luzes notif.**.

Para activar ou desactivar a luz orgânica de espera, escolha **Luz inter. espera**. Quando a luz orgânica de espera se encontra activada, a tecla menu acende-se periodicamente.

Para activar ou desactivar a luz de notificação, escolha **Luz de notificação**. Quando a luz de notificação se encontra activada, a tecla menu acende-se pelo período que definir para notificar de eventos perdidos, tais como chamadas perdidas ou mensagens não lidas.

Definições de chamada

Definições de chamadas

Com as definições de chamadas, pode configurar definições específicas de chamadas no seu dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar**.

Escolha uma das seguintes opções:

- **Enviar meu número** — Escolha **Sim** para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar. Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, escolha **Definido pela rede** (serviço de rede).
- **Chamada em espera** — Definir o seu dispositivo para ser notificado sobre uma chamada em espera enquanto está a atender outra (serviço de rede), ou verificar se a funcionalidade está activada.
- **Rejeitar chamada c/ msg.** — Enviar uma mensagem de texto quando rejeita uma chamada, informando o autor da chamada do motivo pelo qual não pode atender.
- **Texto da mensagem** — Escreva a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Remarcação automática** — Defina o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.
- **Mostr. duração chamada** — Apresentar a duração de uma chamada no decurso da chamada.
- **Resumo após chamada** — Apresentar a duração de uma chamada após uma chamada.
- **Marcação rápida** — Active a marcação rápida.
- **Atender c/ qualquer tecla** — Active o atendimento com qualquer tecla.
- **Linha em utilização** — Esta definição (serviço de rede) só é mostrada se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas. Seleccione qual a linha telefónica que pretende utilizar para efectuar chamadas ou enviar mensagens de texto. Independentemente da linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas. Se escolher **Linha 2** e não tiver subscrito este serviço de rede, não conseguirá efectuar chamadas. Quando a linha 2 está seleccionada, **2** é mostrado no ecrã principal.
- **Troca de linha** — Impedir a selecção da linha telefónica (serviço de rede), caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Para alterar esta definição, necessita do código PIN2.

As opções disponíveis podem variar.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Desvio de chamadas

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Desvio de chams.**.

O desvio de chamadas permite-lhe desviar chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou outro número de telefone. Para obter detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

1. Seleccione o tipo de chamadas a desviar e uma opção de desvio. Por exemplo, para desviar todas as chamadas de voz, escolha **Chamadas de voz** > **Todas as chamadas de voz**.
2. Para activar o desvio de chamadas, escolha **Activar**.
3. Para desviar as chamadas para o seu correio de voz, escolha **Para caixa correio de voz**.
4. Para desviar as chamadas para outro número de telefone, escolha **Para outro número** e introduza o número, ou escolha **Encontrar** para obter um número guardado na lista de contactos.

Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo tempo. Quando todas as chamadas são desviadas, é apresentado no ecrã principal.

Restrição de chamadas

A Restrição de chamadas (serviço de rede) permite-lhe restringir as chamadas efectuadas ou recebidas com o dispositivo. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro. Para alterar as definições, necessita de obter a senha de restrição a partir do fornecedor de serviços.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Restrição chams.**.

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Restrição de chamadas de voz

Escolha a opção de restrição de chamadas pretendida e **Activar**, **Desactivar**, ou **Verificar o estado**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

19. Resolução de problemas

Para ver as perguntas mais frequentes sobre o seu dispositivo, consulte as páginas de suporte de produtos em www.nokia.com/support.

P: Qual é a minha senha para o código de bloqueio, código PIN e código PUK?

R: O código de bloqueio predefinido é 12345. Se se esquecer do código de bloqueio, contacte o revendedor do dispositivo. Se se esquecer ou perder o código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Para obter informações sobre senhas, contacte o fornecedor de pontos de acesso, por exemplo, um fornecedor de serviços Internet (ISP) comercial ou um operador de rede.

P: Como é que fecho uma aplicação que não está a responder?

R: Mantenha premida a tecla do menu. Prima, sem soltar, o ícone da aplicação e escolha **Sair**.

P: Porque é que as imagens aparecem pouco nítidas?

R: Certifique-se de que as janelas de protecção da lente da câmara estão limpas.

P: Por que motivo é que aparecem pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã, sempre que ligo o dispositivo?

R: Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo através da conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se têm conectividade Bluetooth e se não se encontram em modo oculto. Certifique-se de que a distância entre os dois dispositivos não ultrapassa os 10 metros (33 pés) e de que não existem paredes ou outras obstruções entre os mesmos.

P: Porque é que não consigo terminar uma ligação Bluetooth?

R: Se existir outro dispositivo ligado ao seu, pode terminar a ligação do outro dispositivo ou desactivar a conectividade Bluetooth no dispositivo. Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desactivado**.

P: O que faço se a memória estiver cheia?

R: Apague itens da memória. Se o dispositivo apresentar a nota **Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar primeiro alguns dados.** ou **Memória quase cheia. Apagar alguns dados da memória do telemóvel.** quando estiver a apagar vários itens ao mesmo tempo, apague os itens um a um, começando pelos itens mais pequenos.

P: Porque é que não consigo seleccionar um contacto para a minha mensagem?

R: O cartão de contacto não tem um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Escolha **Menu** > **Contactos**, o contacto relevante e edite o cartão de contacto.

P: Como posso terminar a ligação de dados quando o dispositivo inicia consecutivamente uma ligação de dados?

R: O dispositivo poderá estar a tentar obter uma mensagem multimédia do centro de mensagens multimédia. Para impedir o dispositivo de efectuar uma ligação de dados, escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia** > **Obtenção multimédia**. Escolha **Manual** para que o centro de mensagens multimédia guarde mensagens para obtenção posterior ou **Desactivado** para ignorar todas as mensagens multimédia recebidas. Se escolher

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Manual, recebe uma notificação quando tiver uma nova mensagem no centro de mensagens multimédia. Se escolher **Desactivado**, o dispositivo não efectuará mais ligações à rede relacionadas com mensagens multimédia. Para definir o dispositivo para utilizar uma ligação de dados por pacotes apenas se iniciar uma aplicação ou acção dela necessite, escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defin. admin.** > **Dados pacotes** > **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**. Se isto não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

P: Posso utilizar o meu dispositivo Nokia como um modem de fax com um PC compatível?

R: Não pode utilizar este dispositivo como um modem de fax. Contudo, com a função de desvio de chamadas (serviço de rede), pode desviar os faxes recebidos para um número de fax.

P: Como posso calibrar o ecrã?

R: O ecrã é calibrado na fábrica. Se for necessário recalibrar o ecrã, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada de toque** > **Calibração do ecrã táctil**. Siga as instruções.

P: Porque é que obtenho a mensagem de erro Certificado caducado ou Certificado ainda não válido quando estou a instalar uma aplicação transferida?

R: Se **Certificado caducado** ou **Certificado ainda não válido** for apresentado, mesmo que o certificado deveria estar válido, verifique se a data e hora do dispositivo estão correctas. Poderá ter ignorado a definição de data e hora quando ligou o dispositivo pela primeira vez, ou a rede móvel poderá não ter actualizado estas definições no seu dispositivo. Para solucionar a situação, escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telem.** > **Definições de fábrica**. Reponha os valores de origem e quando o dispositivo reiniciar, defina a data e hora correctas.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

20. Proteger o ambiente

Poupe energia

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos:

- Feche as aplicações e ligações de dados, por exemplo, ligação Bluetooth, quando não as tiver a utilizar.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, tais como tons de toque no teclado e teclas.

Recicle

Quando este dispositivo chegar ao final da sua vida útil, os seus materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a eliminação correcta e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através do programa We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar locais de recolha, vá a www.nokia.com/werecycle, ou utilizando um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle, ou ligue para o Centro de contacto da Nokia.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite www.nokia.com/ecodeclaration.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações sobre o produto e segurança

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-5J. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8E. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá--lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança de todos os dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle, ou com um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Durante uma utilização prolongada como uma ligação de dados de alta velocidade activa, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo tentará efectuar chamadas de emergência através das redes celulares e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
   - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
   - Alterar o perfil de "offline" (desligado) para um perfil activo.
   - Se o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, desloque o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo para os desbloquear.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Para abrir o marcador, escolha **Telefone** ou .

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
5. Prima a tecla Chamar.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,10 W/kg .

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo

 © 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice remissivo

A

a aplicar zoom 77
acessórios 111
actualização automática da hora/data 100
actualizações 11
actualizações de software 11
actualizações do dispositivo 112
agenda
barra de ferramentas 101
Agenda 101
alarme
nota de agenda 101
alarme da agenda 101
alta voz 31
altifalante 31
anexos 54, 57
antenas 29
aplicação de ajuda 10
aplicações 103
aplicações de software 103
aplicações Java 103
aplicações Symbian 103
apresentações, multimédia 54
atender chamadas 36
auricular 32
auto-temporizador
câmara 76

B

barra de contactos 29
barra multimédia 25
bateria
inserir 15
poupar energia 12
blogs 86
bloquear as teclas 21
bloquear dispositivo com SMS 32
bloqueio do teclado 21
bloqueio remoto
Consulte *bloquear dispositivo com SMS*
Bluetooth 91, 93
botão de bloqueio 21

C

caixa de correio
e-mail 55
voz 36
caixa de correio remota 55
caixa de entrada
mensagem 53
caixa de entrada, mensagem 53
caixa de saída, mensagem 51
calculadora 108
câmara
atribuir imagens a contactos 75
auto-temporizador 76
enviar imagens 75
gravar 78
indicadores 73, 77
modo de imagem 75
modo de sequência 76

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

modo de vídeo 77
cartão de memória 16, 102
efectuar cópia de segurança de ficheiros 102
Cartão SIM
inserir 14
mensagens 59
remover 33
centro de vídeo
feeds de vídeo 83
importar 81
ver 81
Centro de vídeo 81
certificados 114
certificados pessoais 114
chamada em espera 38
chamadas 34
atender 36
conferência 37
definições 117
duração 40
efectuadas 39
não atendidas 39
opções durante 35
recebidas 39
rejeitar 36
remarcar 117
restringir
Consulte *marcações permitidas*
chamadas de conferência 37
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
clips de vídeo
meus vídeos 83
reproduzir 83
código de bloqueio 11
código de segurança 11
código PIN 11
código PIN2 11
códigos de acesso 11
códigos PUK 11
comandos de serviço 59
comandos de voz 38, 111
Consulte também *marcação por voz*
Comutação telefónica 27
conectividade Bluetooth
activar/desactivar 92
bloquear dispositivos 95
definições 92
emparelhar dispositivos 94
endereço do dispositivo 94
enviar dados 93
receber dados 95
visibilidade do dispositivo 93
Configuração do telefone 26
contactos 47
apagar 47
copiar 27, 49
editar 47
enviar 47
etiquetas de voz 47
guardar 47
imagens em 47
predefinições 48
sincronizar 91

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

tons de toque 48
visão geral 46
controlo por voz 111
controlos de volume 31
copiar conteúdos 27
correia de pulso 33

D

data e hora 100
definições 73, 109, 111
aplicações 112
centro de vídeo 84
certificados 114
chamadas 117
conectividade Bluetooth 92
dados por pacotes 98
data e hora 109
desvio de chamadas 119
ecrã 110
idioma 110
mensagens 61
podcasting 69
pontos de acesso 88, 89
pontos de acesso de dados por pacotes 89
rede 87
definições da aplicação 112
definições da semana 101
definições de captura
na câmara 73
definições de data e hora 109
definições de gravação
na câmara 73
definições de idioma 110
definições de proxy 90
definições de rede 87
definições do ecrã 31, 110
definições do sensor 31
definições originais
restaurar 116
despertador 100
dicionário 109
DRM (gestão de direitos digitais) 116
duração das chamadas 40

E

ecrã inicial 21
ecrã sensível ao tacto 23, 34, 43, 46
efectuar cópia de segurança da memória do dispositivo 101
e-mail 55, 58

F

favoritos 86
feeds, notícias 86
feeds da Web 86
feeds de notícias 86
fotografias
copiar 27
Consulte *câmara*

G

galeria 79
organizar 79
ver 79
ver imagens 79
ver vídeos 79

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

gestão de ficheiros 102
gestor de aplicações 103
definições 106
gestor de ficheiros 101
efectuar cópia de segurança de ficheiros 102
organizar ficheiros 102
gravar clips de vídeo 77

H

hora e data 100

I

imagens 80
indicadores e ícones 27
informações gerais 10
Informações sobre o suporte Nokia 10
informações úteis 10
instalar aplicações 103
Internet
Consulte *navegador*
introdução assistida de texto 45
introdução de texto 43, 45

L

leitor de música 65
listas de reprodução 66
licenças 116
ligação de dados por pacotes
contadores 40
definições 98
definições do ponto de acesso 89
ligação por cabo 96
ligação por cabo USB 96
ligações a computadores 97
Consulte também *ligações de dados*
ligações de dados 90
actualizações do dispositivo 112
cabo 96
Conectividade de PC 97
sincronização 91
Loja Ovi 99
luz de notificação 117

M

Mail for Exchange 58
marcação por voz 38
marcação rápida 37
marcações permitidas 50
memória
limpar 13
memória cache 85
mensagens
definições 60
e-mail 55
ícone de mensagens recebidas 53
multimédia 54
pastas para 51
voz 36
mensagens de áudio 52
mensagens de difusão por células 59
mensagens de e-mail 55
mensagens de serviço 54
mensagens de texto
definições 60
enviar 52

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

mensagens SIM 59
receber e ler 53
responder a 53
mensagens multimédia 52, 54, 61
menu 22
MI (mensagens instantâneas) 62, 63
MMS (serviço de mensagens multimédia) 52, 54, 61
modo de SIM remoto 96
módulo de segurança 115
multimédia
leitor de música 65
RealPlayer 106
Música Ovi 69
músicas 65

N

navegador
favoritos 86
memória cache 85
percorrer páginas 85
Consulte *navegador*
Nokia Care 26
Nokia Ovi Player 68
notas 108
números marcados 39

P

papel de parede 63
pasta de mensagens enviadas 51
perfil offline 30
perfis 64
personalização 64
restrições offline 30
personalização 63
podcasting 67
definições 69
importações 71
pontos de acesso 88
grupos 89
procurar 98
protecção de copyright 116

R

rádio
estações 72
ouvir 71
RealPlayer 106
reciclar 123
recursos de suporte 10
recusar chamadas 36
registo de chamadas 40
rejeitar chamadas 36
Consulte *rejeitar chamadas*
relógio 99, 100
definir a data 99
definir a hora 99
relógio mundial 100
remover aplicações 105
resolução de problemas 120
restringir chamadas 119
roaming 87

S

segurança
certificados 114
segurança do cartão SIM 112

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

sensor de proximidade 34
serviços de chat (MI) 62, 63
silenciar som 36
sincronização de dados 91
SMS (serviço de mensagens curtas) 52
Suporte de aplicações Java JME 103

T

tecla de multimédia 25
teclado virtual 41, 43
teclas e componentes 19
temas 63
tons 64
tons de toque 64
transferir conteúdo 27
transferir música 68

V

vídeo
transferir clips de vídeo 84
vídeos 80
copiar 27

W

Web browser 85

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.